


一、拆开打印机的包装 Unpacking

A 拆开打印机的包装并清点部品

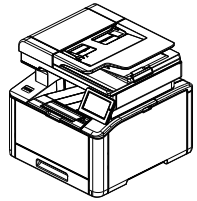

打印机



USB 电缆



电源线






三包凭证、光盘
快速入门说明书(含合格证)

如果任何部件缺失或损坏, 请联系本公司经销商或服务中心


*警告:在居住环境中, 运行此设备可能会造成无线电干扰。

B 打开右侧盖板并移除墨粉上的胶带

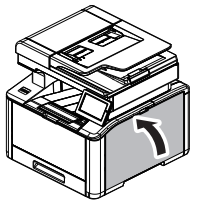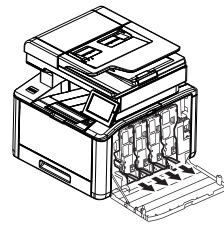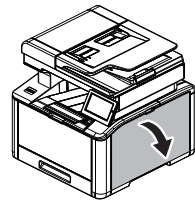


二、装入纸张 load paper


A 抽出纸盒

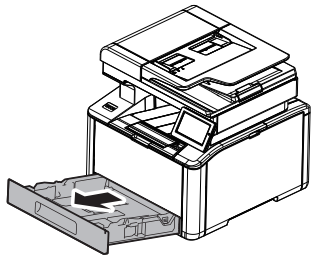


B 调整合适的尺寸

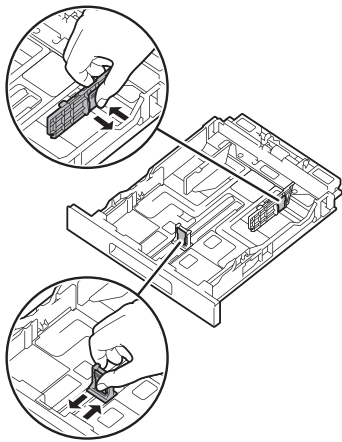



C 装入纸张

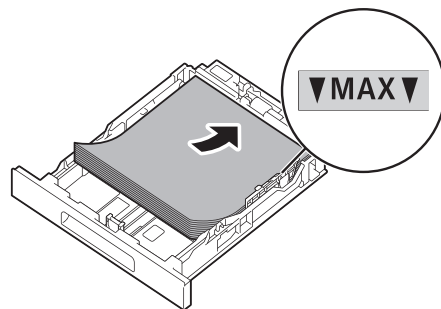


D 载入纸盒

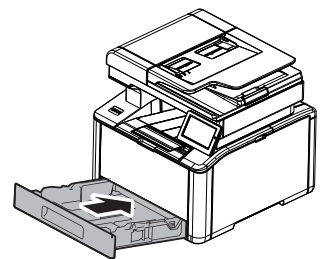

三、连接网络 Networking

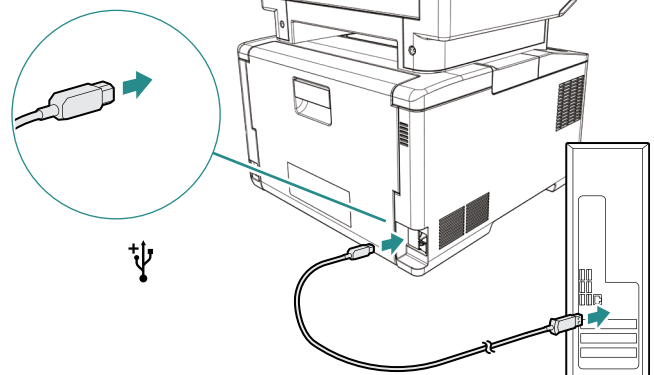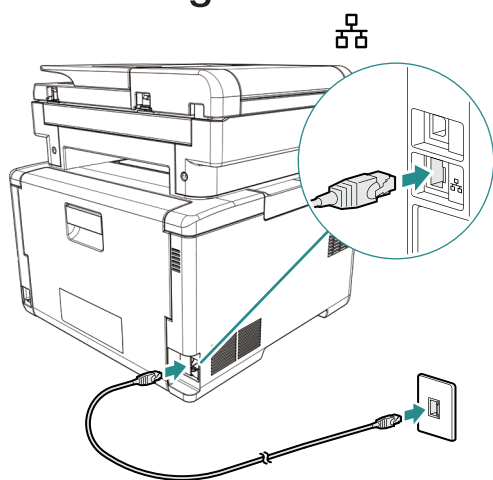


四、连接电源线 Turn power on

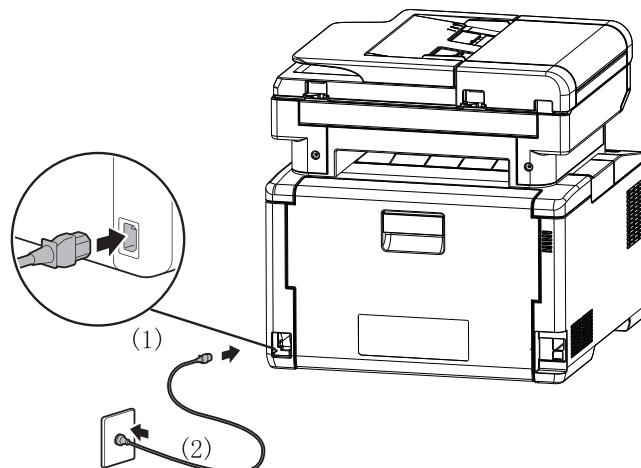


五、设备概述 Equipment overview

A 正面和右侧

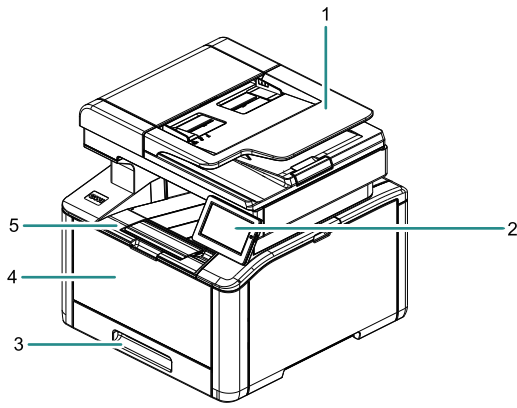


1	输稿器	4	手送纸盘
2	显示屏	5	输出延伸盘
3	纸盘		

B 左侧和后部

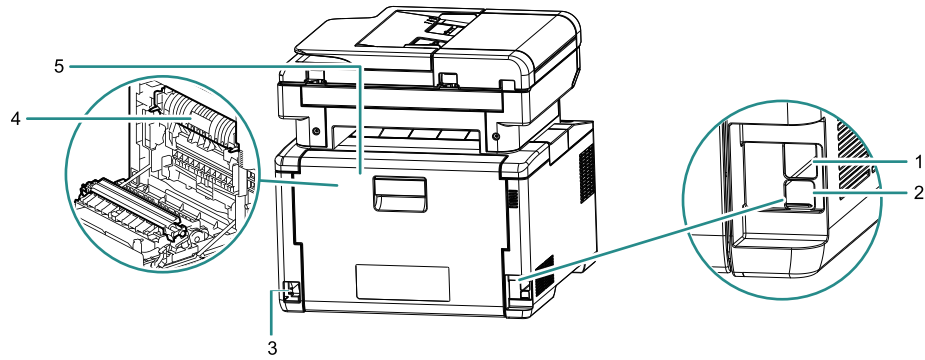

1	以太网端口	4	定影组件
2	USB 端口	5	后盖板
3	电源插口		

C 内部视图

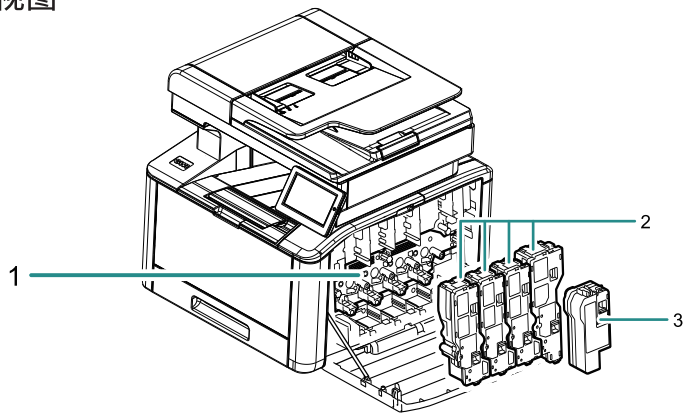

1	感光鼓组件	3	废粉盒
2	墨粉盒		

六、安装打印机驱动程序 Install the printer driver

A 将驱动光盘放入电脑光驱中，选择驱动文件，按提示完成驱动安装；

B 在WEB浏览器的地址中输入：www.gwi.com.cn/qd，选择下载产品类型对应的驱动文件。




打印机驱动程序下载二维码

七、连接打印机 Connecting


A USB方式连接

打印机通过USB线和电脑相连后，安装驱动文件，打印时选择“Greatwall GBM-C301SDN (USB)”打印机。

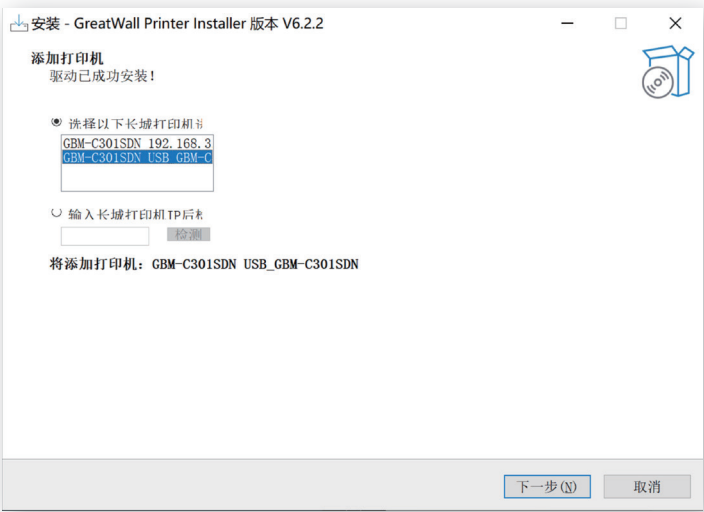

B 网络方式连接（以windows10系统演示说明）

- 1、设置打印机IP地址：
在打印机主菜单界面，点击设置，进入设置功能界面，点击更改设置，输入要设置的IP、子网、网关，输入完成后，点击“√”、完成设置。
- 2、安装驱动文件，选择对应的网络打印机GBM-C301SDN。

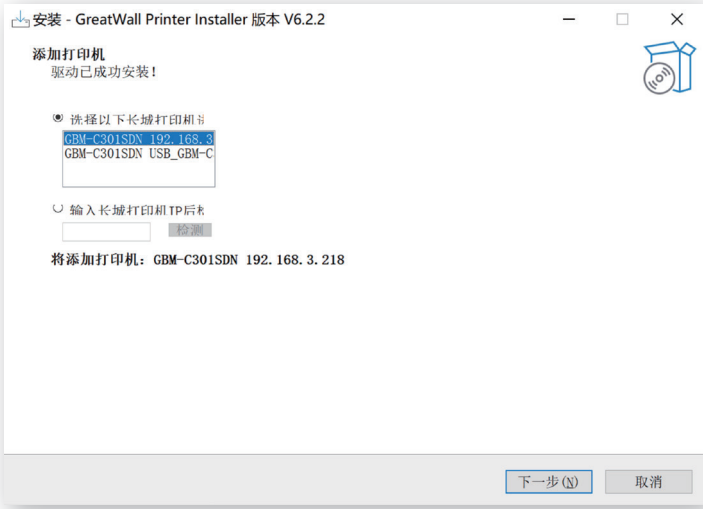

3、安装驱动成功后，自动添加好打印机，即可进行文档打印。

更多服务和支持请联系我们：
长城信息股份有限公司
地址：长沙经济技术开发区东3路5号
网址：<http://www.gwi.com.cn/>
统一客服热线：400-889-7662



长城信息服务公众号

