




# 快速入门说明书


黑白激光打印机 GBP-B2020系列

## 一、拆包检查配件

A 拆开打印机的包装并清点部品

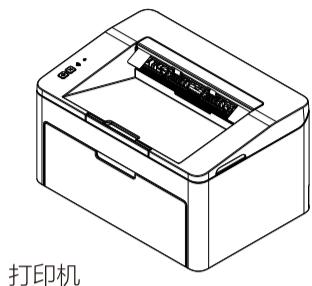


打印机

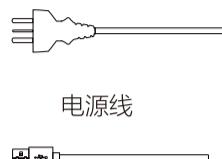

电源线




USB连接线

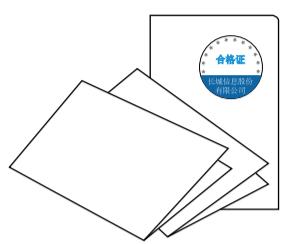

快速入门说明书、  
三包凭证、合格证


B 拆除机器内外的胶带

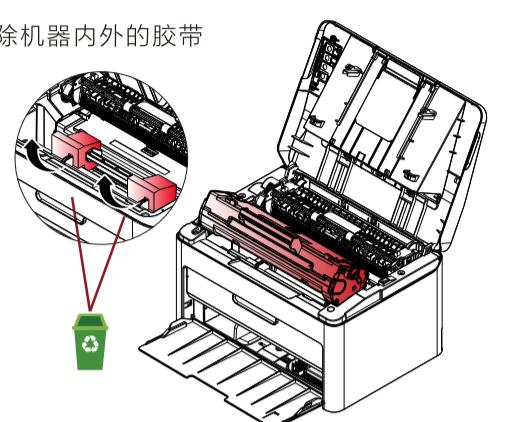


\*如果任何部件缺失或损坏,请联系本公司经销商或售后服务中心

\*警告:此为A级产品,在生活环境,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。


## 二、安装碳粉盒

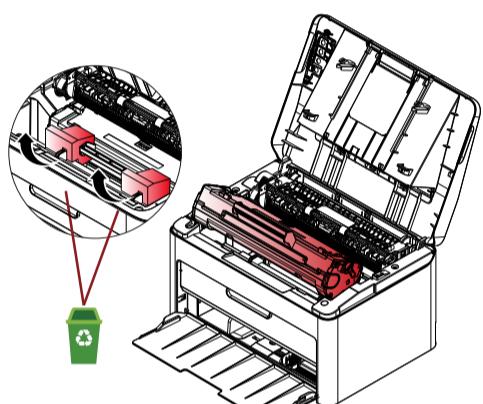


1 取出粉盒缓冲压块,取出粉盒

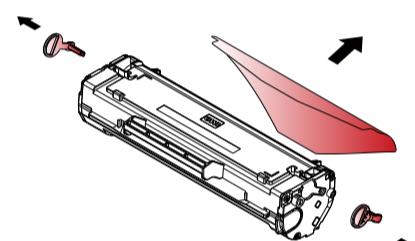


2 先拆除保护纸,再抽出拉销

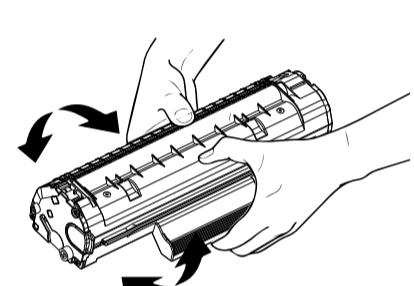

3 将成像鼓轻轻摇晃5-6次

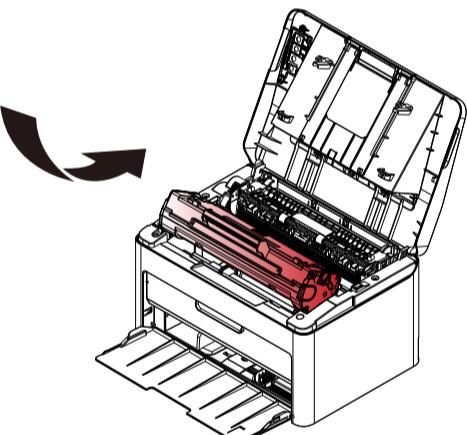


4 装入成像鼓

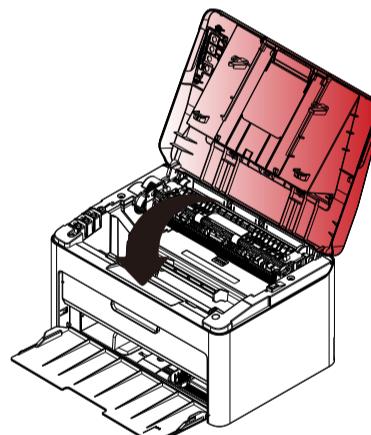


5 盖上上盖

▲ 请勿用手接触碳粉盒的感光鼓部分,勿将碳粉盒竖立,否则可能会影响打印质量或影响打印机的性能。


## 三、装入纸张接通电源

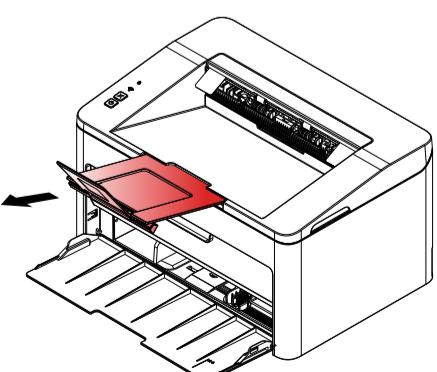


1 拉出延长排纸托盘

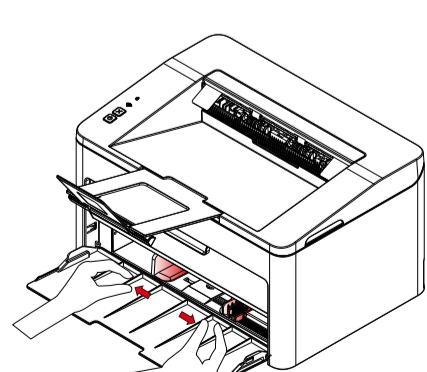

2 调整纸盘至合适的尺寸

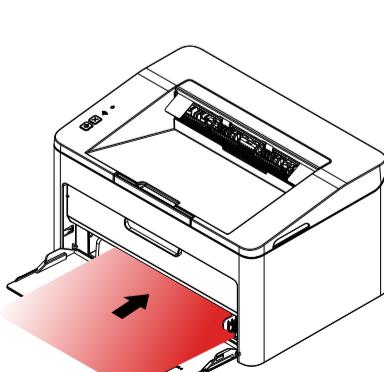


3 放入纸张

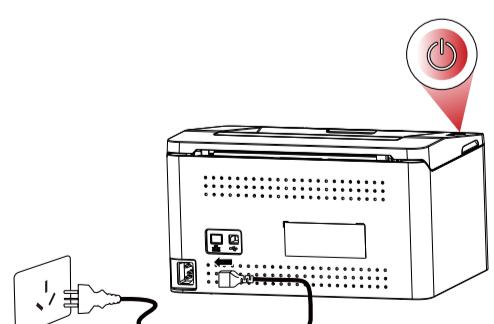

4 接入电源

## 四、设备概述

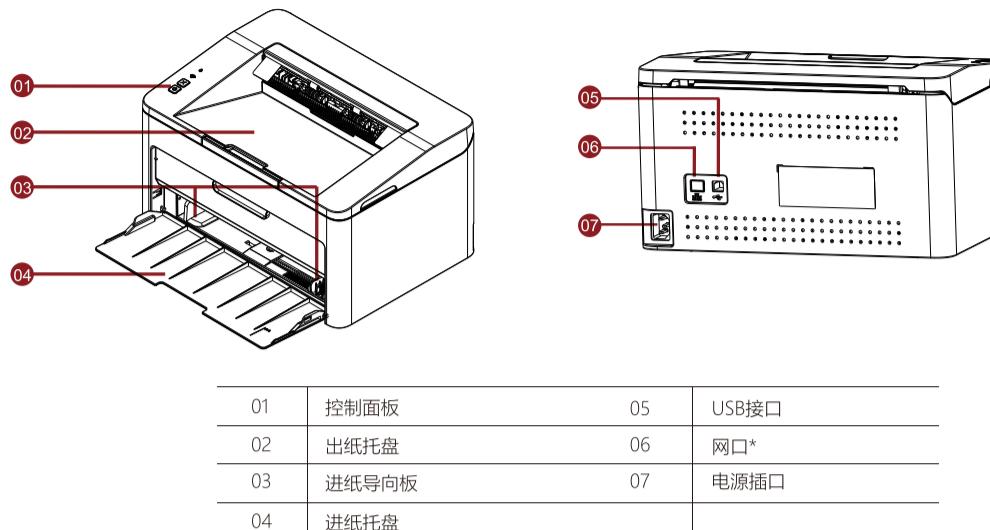

	状态	描述
WiFi	蓝灯不亮	未连接状态;
	蓝灯长亮	WiFi连接成功;
取消键	功能键	单击即取消单前打印作业; 长按3秒,输出打印机信息页
	功能键	1.短按开机; 2.长按2秒(指示灯全亮后熄灭)关机;
	红灯闪烁	一般故障(缺纸、卡纸等),排故障后开关硒鼓盖门恢复;
开机键	红灯长亮	重大故障,如:定影器、激光器等故障,需重启打印机;
	蓝灯闪烁	1.打印作业中; 2.休眠;
	蓝灯长亮	打印机就绪状态(待作业状态).

## 五、驱动下载及安装

### A 系统要求

Windows 7 (32/64位) Windows 8.1 (32/64位) Windows 10 (32/64位)  
Windows 11 (64位) 麒麟V10 麒麟V10 SP1 统信V20

### B 下载驱动

进入长城官网  
www.gwi.com.cn/qd  
下载对应打印机驱动程序



### C 安装驱动

- (1)解压缩驱动文件包,双击驱动安装程序。
- (2)点击安装,进入下一步。
- (3)仔细阅读用户协议后,点击同意进入下一步。
- (4)点击继续,完成安装,并开始连接打印机。

## 六、连接打印机

### A USB方式连接

驱动安装成功后,打印机通过USB线和电脑相连,可自动添加打印机。

### B 网络方式连接(适用于带网口的机型,以计算机windows10系统演示说明)

- 1.请确保打印机和电脑连接到同一个有线/无线局域网中;
- 2.打开电脑控制面板-添加打印机,添加搜索到的对应打印机。

完成添加(适用于部分机型)



\*机器型号以实际购买为准

3、若上述2中搜索不到打印机,则点击“我所需的打印机未列出”,选择使用IP地址或主机名添加打印机;

4、设备类型选择“TCP/IP”设备,输入打印机IP地址(IP地址可通过打印机面板打印自检页获取);

5、设备类型选择标准-GenericNetworkCard(默认选项),点击“下一步”;

6、厂商选择“GreatWall”,打印机选择所购买打印机的型号,接着按提示完成打印机的添加。

### C WIFI方式连接及云打印(适用于带WIFI功能的机型)

- 1.通过微信扫描右侧小程序或手机微信搜索“GWI云打印”扫描信息页上的二维码(可通过打印机面板打印信息页获取),按提示配置打印机的网络
- 2.进入小程序首页,手机端的文件可以通过打印机打印输出;
- 3.wifi方式连接打印,同有线网络方式添加打印机相同。



### D 移动设备同局域网无驱动直连打印

- 1.通过C的连接方式把打印机配置到网络中;
- 2.连接了同局域网的移动设备即可搜索到打印机并进行打印。

长城信息股份有限公司

地 址: 长沙经济技术开发区东3路5号

网 址: <http://www.gwi.com.cn/>

统一客服热线: 400-889-7662



长城文印公众号