



一、拆包检查配件


A 拆开打印机的包装并清点部品



电源线



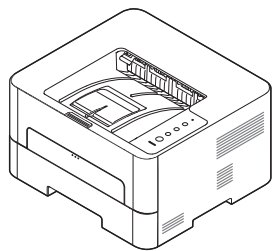


USB连接线

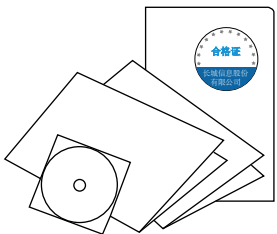


快速入门说明书、光盘、
三包凭证、合格证

B 拆除机器内外的胶带

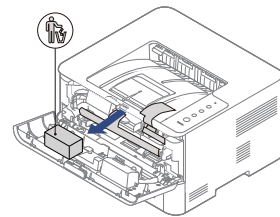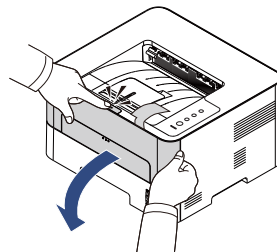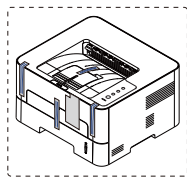


*如果任何部件缺失或损坏，请联系本公司经销商或售后服务中心


二、安装碳粉盒

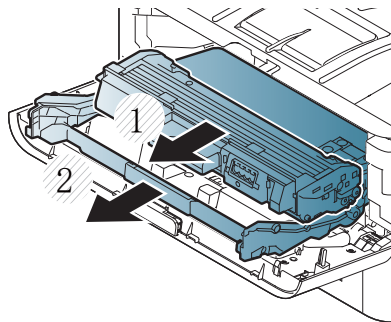


1 先取出粉盒再取出成像鼓

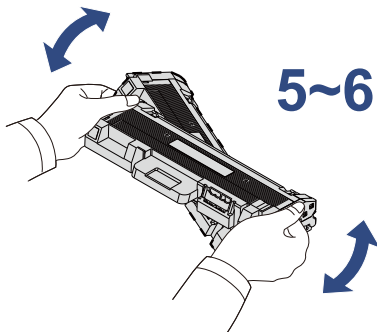


2 粉盒轻轻摇晃5-6次

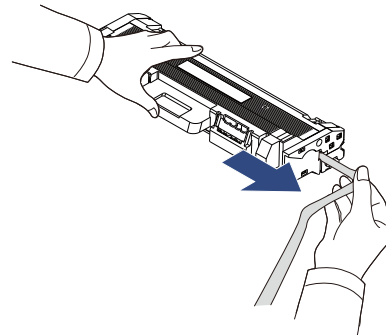


3 拉出粉盒封条

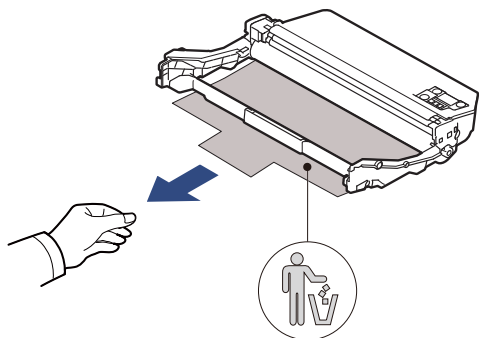

4 取出成像鼓保护纸

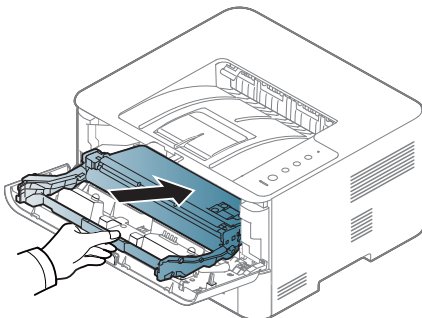

5 装入成像鼓

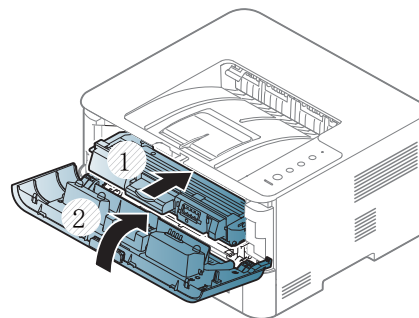


6 装入粉盒，盖上前盖


▲ 请勿用手接触碳粉盒的感光鼓部分，勿将碳粉盒竖立，否则可能会影响打印质量或影响打印机的性能。

▲ 拉出封条后，请勿再晃动碳粉盒。否则，碳粉可能会释放到空气中。（请沿箭头方向匀速拉出并移除封条。为了避免碳粉弄脏您的手，拉出封条时请不用触摸绿色以外的部分。）


三、装入纸张接通电源

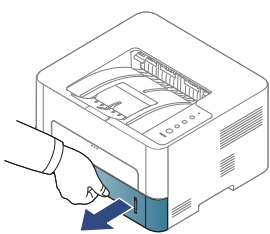


1 拉出纸盘

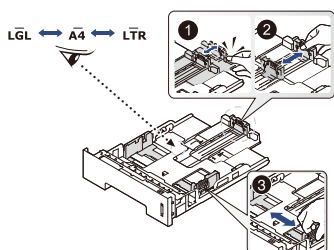


2 调整合适的尺寸

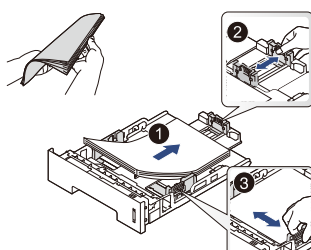

3 放入纸张

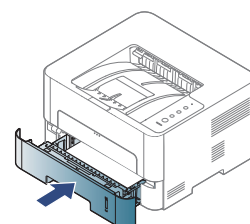


4 装入纸盒

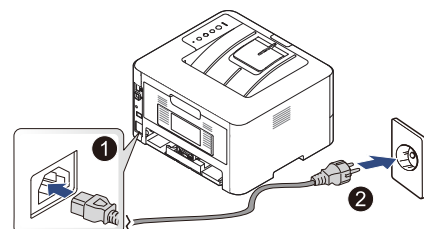

5 接入电源

四、设备概述

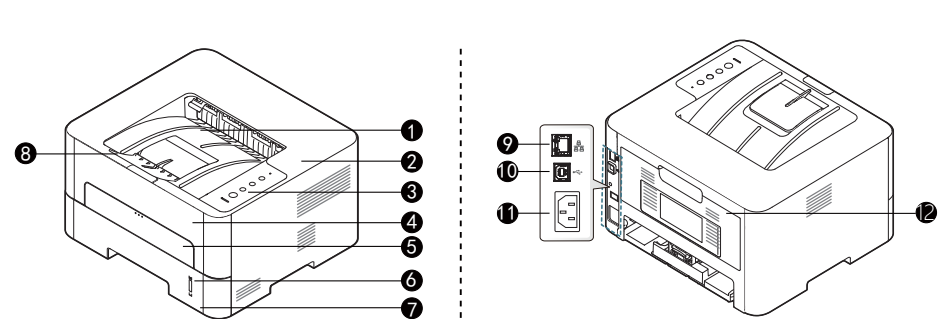

01 出纸托盘

02 上盖

03 控制面板

04 前盖

05 多用途进纸器

06 纸量指示器

07 进纸纸盒

08 延长导纸板


09 网络端口

10 USB端口

11 电源插口

12 后盖

控制面板

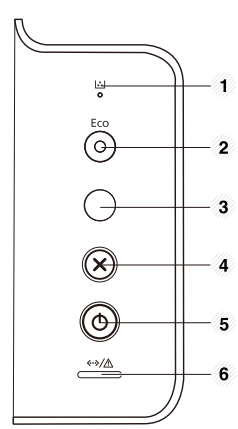

1		墨粉 LED	显示墨粉状态
2		Eco	进入环保模式以降低墨粉使用量
3		信息页	打印信息页以查看打印机配置信息
4		取消	取消当前作业。
5		电源/启动	您可以使用该按钮打开/关闭电源或从省电模式中唤醒机器。
6		状态 LED	表明机器的状态

五、驱动下载及安装

A 系统要求

Windows 7 (32/64位)

Windows 8.1 (32/64位)

Windows 10 (32/64位)

Windows 11 (64位)

麒麟V10

麒麟V10 SP1

统信V20

B 下载驱动

进入长城官网
www.gwi.com.cn/qd
下载对应打印机驱动程序



C 安装驱动

(1)解压驱动文件包，双击驱动安 装程序。

(2)点击安装，进入下一步。

(3)仔细阅读用户协议后， 点击同意 进入下一步。

(4)点击继续， 完成安装， 并开始连 接打印机。

六、连接打印机

A USB方式连接


驱动安装成功后，打印机通过USB线和电脑相连，可自动添加打印机。

B 网络方式连接(适用于带网口的机型，以计算机windows10系统演示说明)

1.请确保打印机和电脑连接到同一个有线/无线局域网中：

2.打开电脑控制面板-添加打印机，添加搜索到的对应打印机。

完成添加(适用于部分机型)

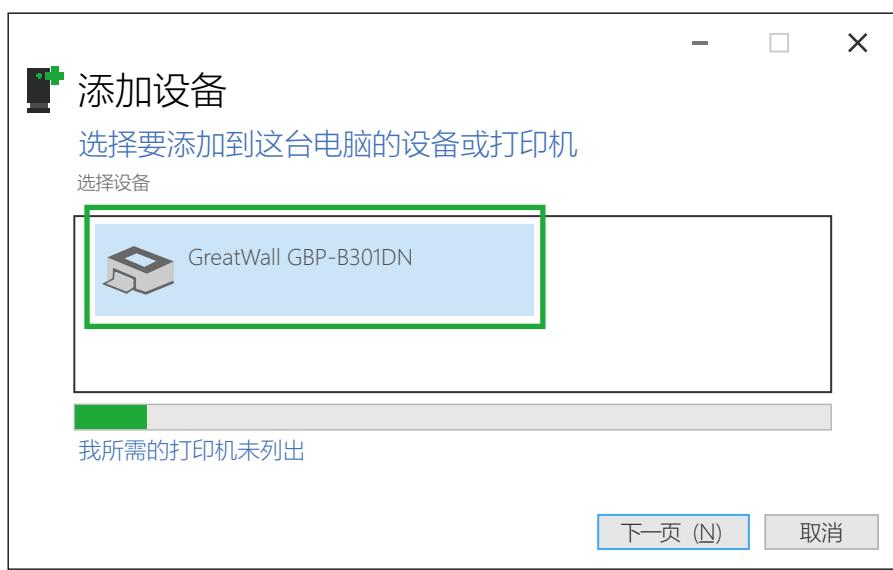

C WIFI方式连接及云打印(适用于带WIFI功能的机型)

1.扫描右侧小程序或手机微信搜索“GWI云打印”

在首页点击“添加打印机”，扫描信息页上的二维码(可通过打

印机面板打印自检页获取)，按提示配置打印机的网络；

2.进入小程序首页，手机端的文件可以通过打印机打印输出；

3.wifi方式连接打印，同有线网络方式添加打印机相同。



长城信息股份有限公司

地 址：长沙经济技术开发区东3路5号

网 址：http://www.gwi.com.cn/

统一客服热线：400-889-7662

