



一、拆开打印机的包装 Unpacking


A 拆开打印机的包装并清点部品

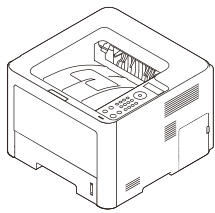

打印机



USB电缆




电源线

快速入门说明书、光盘、
三包凭证、合格证

* 如果任何部件缺失或损坏，请联系本公司经销商或服务中心


* 警告:此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

B 打开前盖板并移除保护垫和墨粉上的胶带

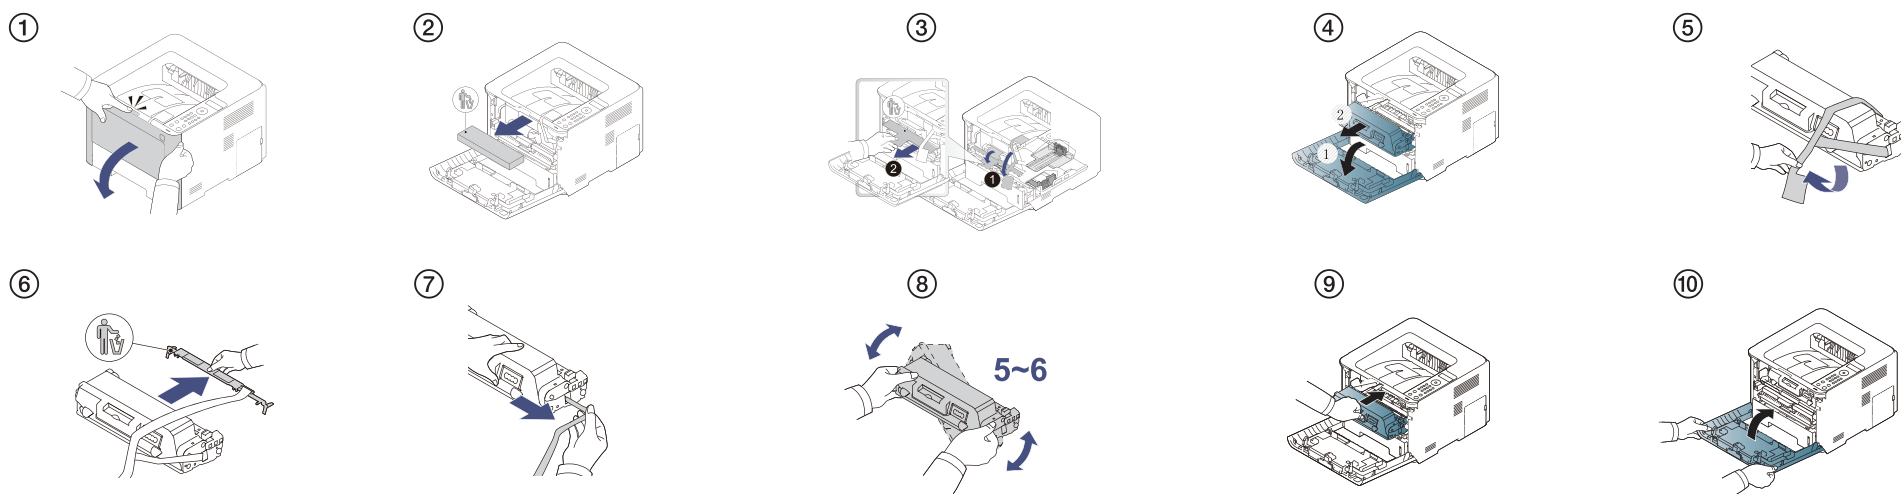


二、装入纸张 load paper


A 抽出纸盒

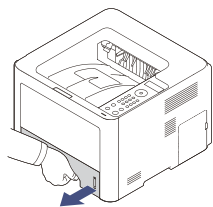


B 调整合适的尺寸

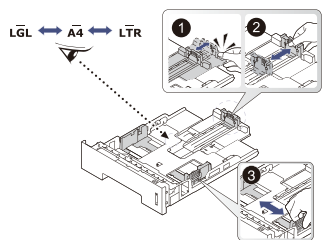



C 装入纸张

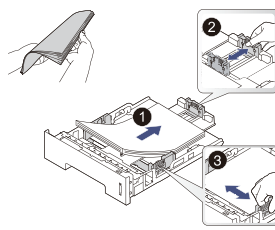

D 载入纸盒

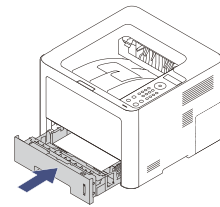

三、连接网络 Networking

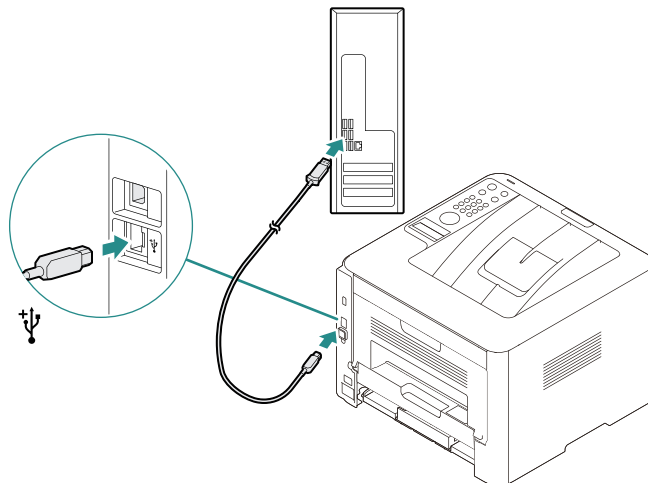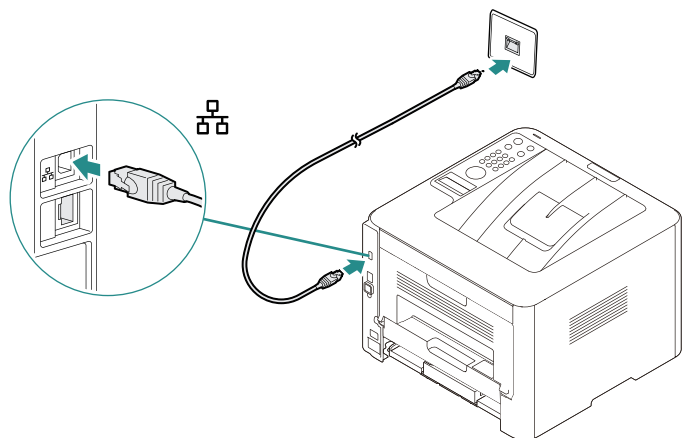


四、连接电源线 Turn power on



五、设备概述 Equipment overview

A 功能示意

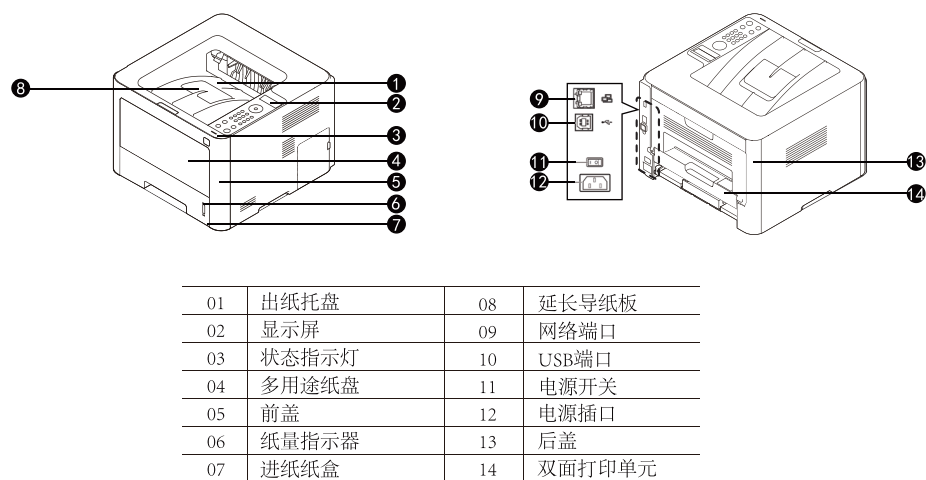

01	出纸托盘	08	延长导纸板
02	显示屏	09	网络端口
03	状态指示灯	10	USB端口
04	多用途纸盘	11	电源开关
05	前盖	12	电源插口
06	纸量指示器	13	后盖
07	进纸纸盒	14	双面打印单元


B 操作面板



1	显示屏	在操作过程中显示当前状态信息和提示信息
2	菜单	进入菜单模式并在可用菜单间滚动
3	箭头	通过移动到上下选项来浏览可用的值
4	数字键盘	使用数字键盘输入数字和字符
5	环保	开启环保模式以降低墨粉使用量
6	信息页	打印打印机的信息及耗材状态
7	状态LED	表明机器的状态
8	电源	按下电源键即从休眠模式唤醒
9	取消	停止当前操作
10	返回	返回上一级菜单
11	OK	确认屏幕上的选择

六、安装打印机驱动程序 Install the printer driver

进入公司官网---技术支持---驱动下载板块下载链地址：www.gwi.com.cn/qd/，
下载打印机驱动程序软件

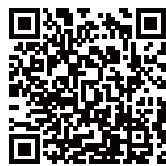

打印机驱动程序
下载二维码


七、连接打印机 Connecting

A USB方式连接


驱动安装成功后，打印机通过USB线和电脑相连，可自动添加打印机

B 网络方式连接（以windows10系统演示说明）

- 1、设置打印机IP地址：菜单-有线网卡管理-关闭DHCP-设置打印机IP地址，需保证打印机和电脑在同一个局域网内；
- 2、打开电脑“控制面板”，选择“查看设备和打印机”；
- 3、选择“添加打印机”，等待搜索打印机；
- 4、点击搜索到的打印机（部分机型支持），点击下一步，如下图：

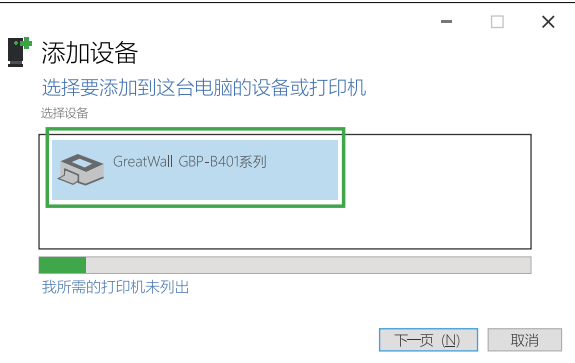

- 5、打印测试页并成功输出，打印机安装完成；
- 6、若上述4）中搜索不到打印机，则点击“我所需的打印机未列出”，点击下一页；
- 7、勾选“使用TCP/IP地址或主机名添加打印机”，点击“下一步”；
- 8、设备类型选择“TCP/IP”设备，输入打印机IP地址（IP地址可通过打印机面板打印自检页获取），点击“下一步”；
- 9、设备类型选择标准-Generic Network Card（默认选项），点击“下一步”；
- 10、厂商选择“Great Wall”，选择对应的打印机GBP-B401DN，点击“下一步”；

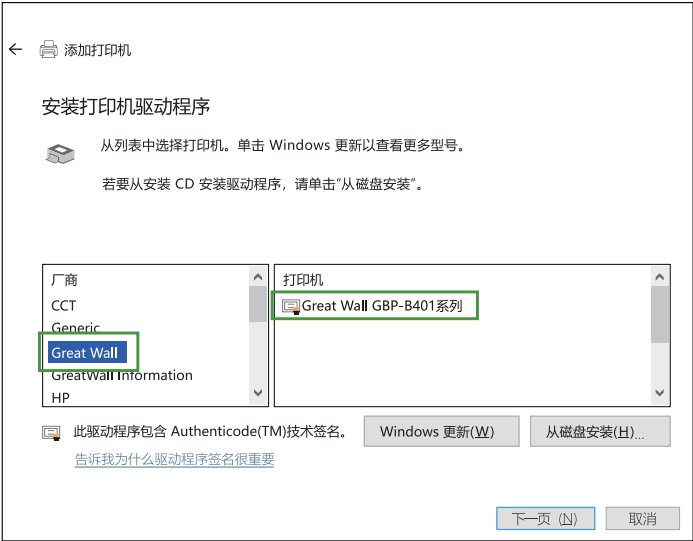

- 11、选择要使用的驱动版本，点击“下一步”；
- 12、输入打印机名称，点击“下一步”；
- 13、设置打印机是否共享，默认为不共享，完成打印机的添加。

更多服务和支持请联系我们：
长城信息股份有限公司
地址：长沙经济技术开发区东3路5号
网址：<http://www.gwi.com.cn/>
统一客服热线：400-889-7662



长城文印公众号