



一、拆包检查配件


A 拆开打印机的包装并清点部品







电源线

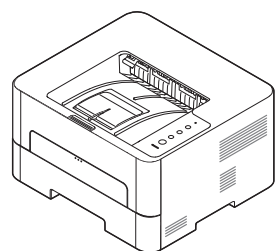

USB连接线

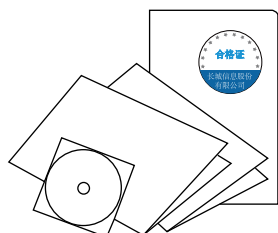快速入门说明书、光盘、
三包凭证、合格证


B 拆除机器内外的胶带

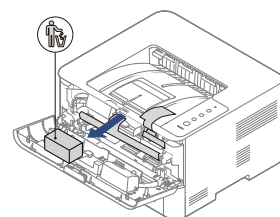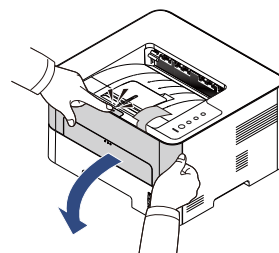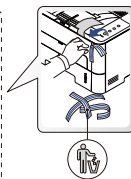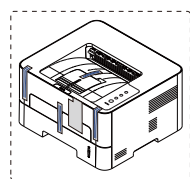


*如果任何部件缺失或损坏，请联系本公司经销商或售后服务中心

*警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰

二、安装碳粉盒

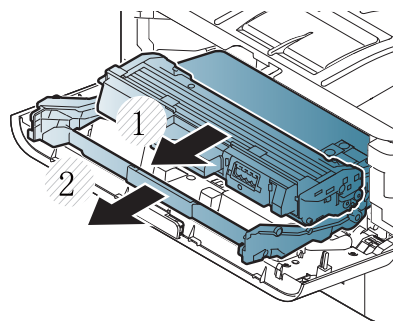


1 先取出粉盒再取出成像鼓

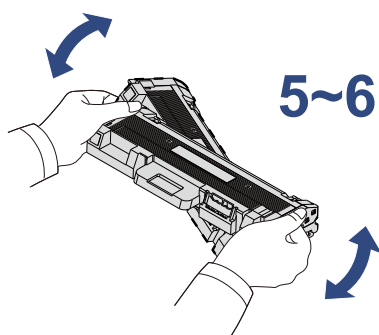


5~6


2 粉盒轻轻摇晃5-6次

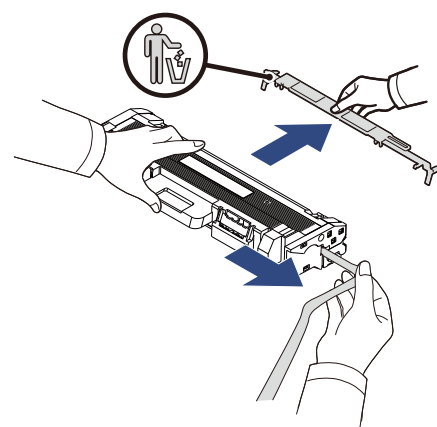


3 拉出粉盒封条

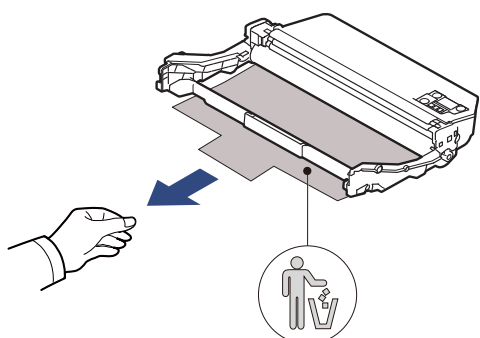

4 取出成像鼓保护纸

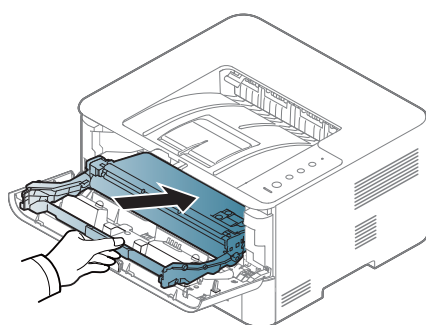

5 装入成像鼓

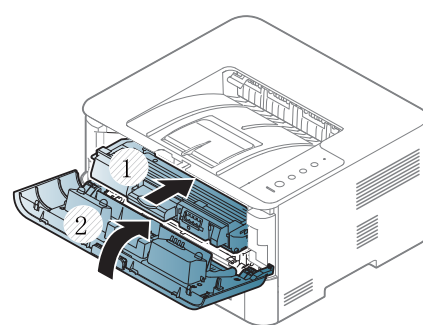


6 装入粉盒，盖上前盖


▲ 请勿用手接触碳粉盒的感光鼓部分，勿将碳粉盒竖立，否则可能会影响打印质量或影响打印机的性能。

▲ 拉出封条后，请勿再晃动碳粉盒。否则，碳粉可能会释放到空气中。（请沿箭头方向匀速拉出并移除封条。为了避免碳粉弄脏您的手，拉出封条时请不要触碰感光鼓的绿色部分。）


三、装入纸张接通电源

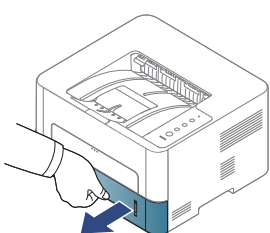


1 拉出纸盘

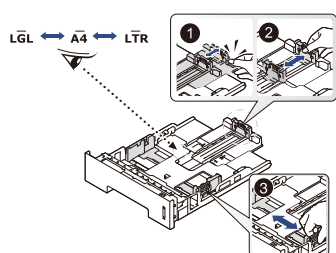


2 调整合适的尺寸

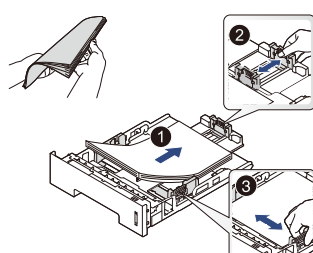

3 放入纸张

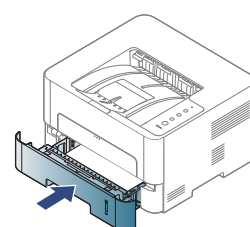


4 装入纸盒

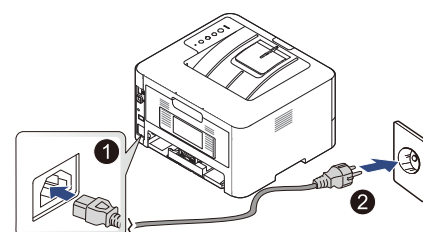

5 接入电源

四、设备概述

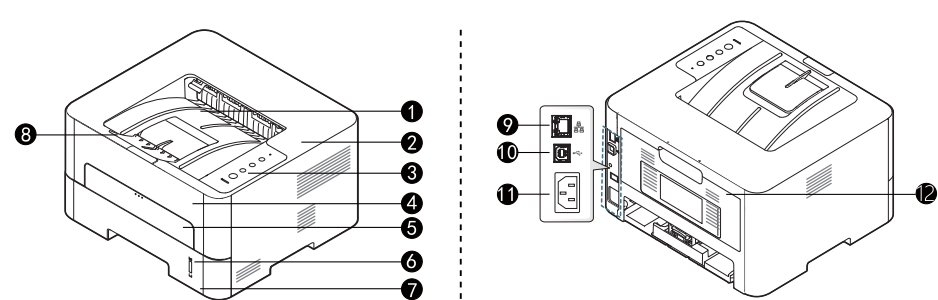

01 出纸托盘

02 上盖

03 控制面板

04 前盖

05 多用途进纸器

06 纸量指示器

07 进纸纸盒

08 延长导纸板


09 网络端口

10 USB端口

11 电源插口

12 后盖

控制面板

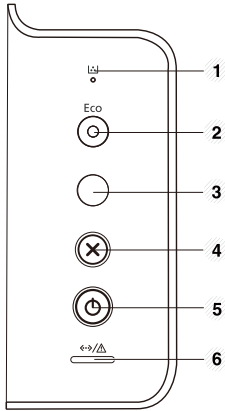

1		墨粉 LED	显示墨粉状态
2		Eco	进入环保模式以降低墨粉使用量
3		信息页	打印信息页以查看打印机配置信息
4		取消	取消当前作业。
5		电源/启动	您可以使用该按钮打开/关闭电源或从省电模式中唤醒机器。
6		状态 LED	表明机器的状态

五、驱动下载及安装

A 系统要求

Windows 7 (32/64位)	Windows8.1 (32/64位)	Windows 10 (32/64位)
Windows 11 (64位)	麒麟V10	麒麟V10 SP1 统信V20

B 下载驱动

进入长城官网
www.gwi.com.cn/qd
下载对应打印机驱动程序



C 安装驱动

- (1)解压缩驱动文件包，双击驱动安装程序。
- (2)点击安装，进入下一步。
- (3)仔细阅读用户协议后，点击同意进入下一步。
- (4)点击继续，完成安装，并开始连接打印机。


六、连接打印机

A USB方式连接

驱动安装成功后，打印机通过USB线和电脑相连，可自动添加打印机。

B 网络方式连接(适用于带网口的机型，以计算机windows10系统演示说明)

- 1.请确保打印机和电脑连接到同一个有线/无线局域网中：
- 2.打开电脑控制面板-添加打印机，添加搜索到的对应打印机。
- 完成添加(适用于部分机型)

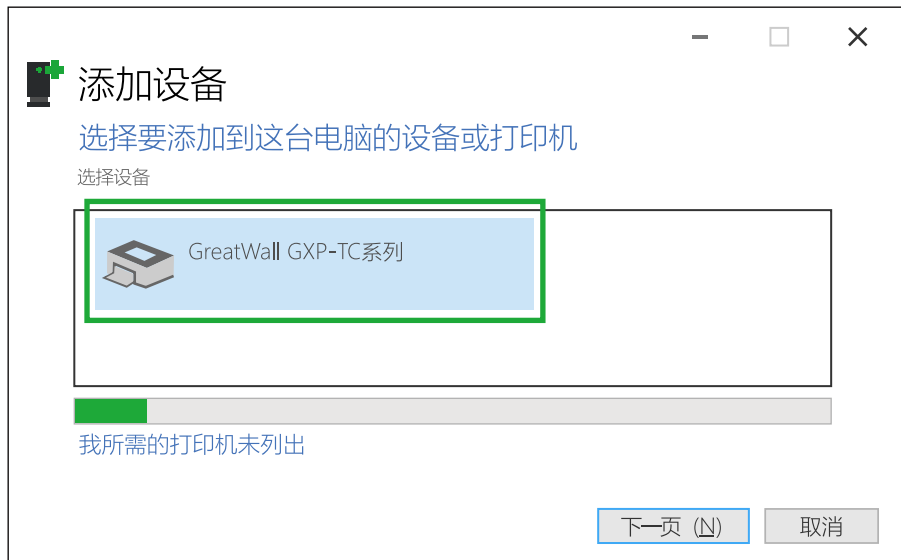

*机器型号以实际购买为准

- 3、若上述2中搜索不到打印机，则点击“我所需的打印机未列出”，选择使用IP地址或主机名添加打印机；
- 4、设备类型选择“TCP/IP”设备，输入打印机IP地址(IP地址可通过打印机面板打印自检页获取)；
- 5、设备类型选择标准-GenericNetworkCard(默认选项)，点击“下一步”；
- 6、厂商选择“GreatWall”，打印机选择所购买打印机的型号，接着按提示完成打印机的添加。

C 移动设备同局域网直连无驱动打印

1. 把打印机配置到家庭网络中；
2. 连接了同局域网的移动设备即可搜索并进行打印。

长城信息股份有限公司

地 址：长沙经济技术开发区东3路5号

网 址：http://www.gwi.com.cn/

统一客服热线：400-889-7662



长城文印公众号

