



一、拆包检查配件

A 拆开打印机的包装并清点部品

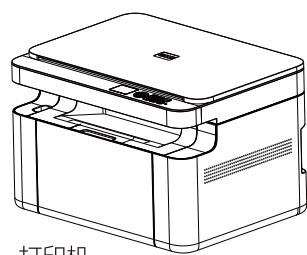


打印机



电源线




USB连接线

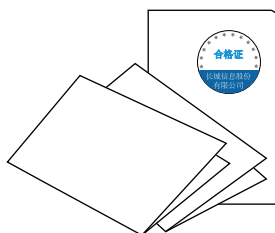

快速入门说明书、
三包凭证、合格证


B 拆除机器内外的胶带

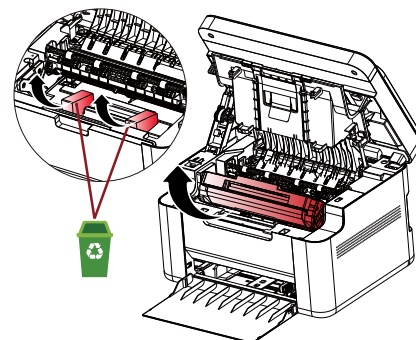


*如果任何部件缺失或损坏，请联系本公司经销商或售后服务中心

*警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰


二、安装碳粉盒

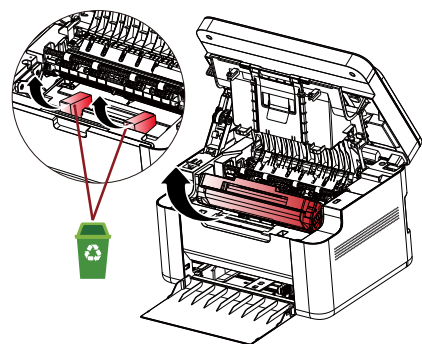


1 取出粉盒缓冲压块，取出粉盒

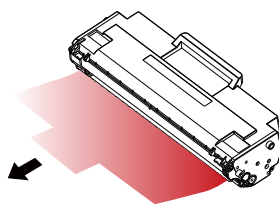


2 先取出成像鼓保护纸

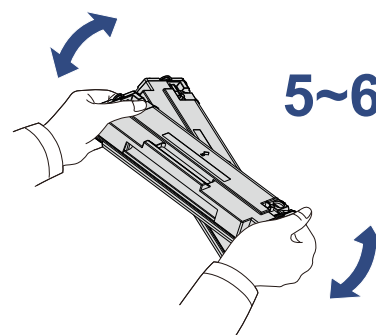

3 将成像鼓轻轻摇晃5-6次

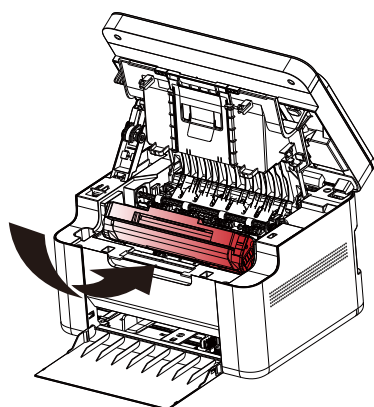


4 装入成像鼓

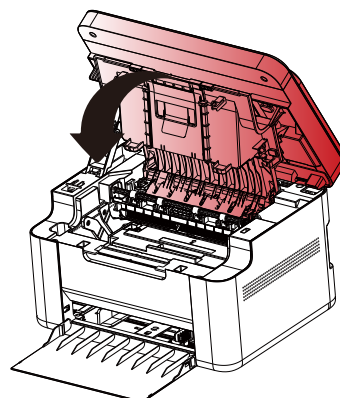


5 盖上上盖

▲ 请勿用手接触碳粉盒的感光鼓部分，勿将碳粉盒竖立，否则可能会影响打印质量或影响打印机的性能。


三、装入纸张接通电源

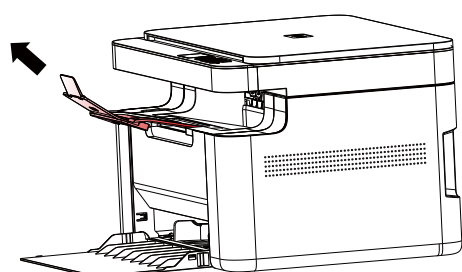


1 拉出延长排纸托盘

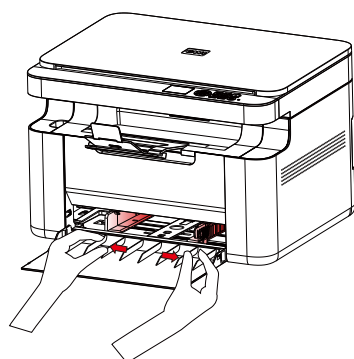

2 调整纸盘至合适的尺寸

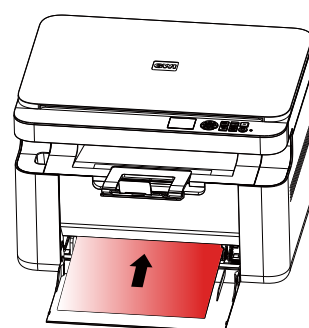


3 放入纸张

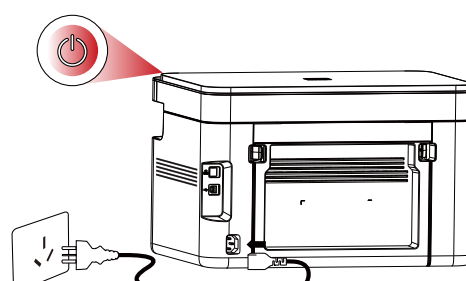


4 接入电源

四、设备概述

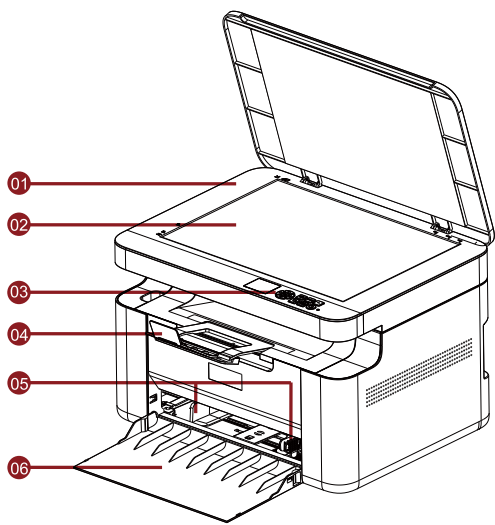

01	扫描台	06	进纸托盘
02	玻璃稿台	07	双面打印解压柄
03	控制面板	08	USB接口
04	出纸托盘	09	电源插口
05	进纸导向板		

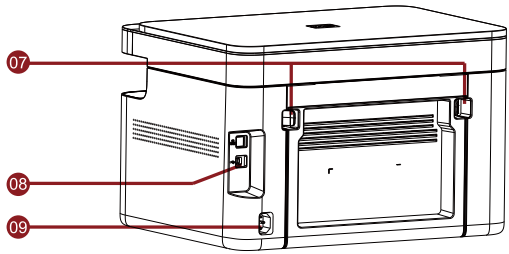

1	显示屏		在操作过程中显示当前状态信息和提示信息
2	上下箭头	^ v	操作屏幕焦点上下移动, 用于切换菜单条目、在表单中切换多文本框输入、在多行软键盘中切换按键
3	确认键	OK	确认操作, 用于确认选择菜单条目、确认对话框、确认表单输入内容、确认软键盘按键
4	扫描键	扫描图标	启动扫描功能
5	复印键	复印图标	启动复印功能
6	身份证复印键	身份证图标	启动复印身份证功能, (将在屏幕引导下, 分别平板扫描身份证正反面, 然后执行打印)
7	左右箭头	< >	操作屏幕焦点左右移动, 用于在软键盘中切换按键
8	菜单键	...	打开功能菜单, 以实现更多的功能和设置
9	取消键	返回图标	执行取消操作, 用于返回上级菜单、返回上级页面、取消对话框、取消正在执行的打印作业。
10	电源键	电源图标	开关机
11	电源指示灯	●	灯亮表示已开机

五、驱动下载及安装

A 系统要求

Windows 7 (32/64位) Windows 8.1 (32/64位) Windows 10 (32/64位)
Windows 11 (64位) Mac OS 10.1以上 (免驱)

B 下载驱动

进入长城官网
www.gwi.com.cn/qd
下载对应打印机驱动程序



C 安装驱动

- (1) 解压缩驱动文件包, 双击驱动安装程序。
- (2) 点击安装, 进入下一步。
- (3) 仔细阅读用户协议后, 点击同意进入下一步。
- (4) 点击继续, 完成安装, 并开始连接打印机。

六、连接打印机

A USB方式连接

驱动安装成功后, 打印机通过USB线和电脑相连, 可自动添加打印机。

B WIFI方式连接及云打印(适用于带WIFI功能的机型)

- 1. 扫描右侧小程序或手机微信搜索“GW云打印”
在首页点击“添加打印机”, 扫描信息页上的二维码(可通过打印机面板打印自检页获取), 按提示配置打印机的网络;
- 2. 进入小程序首页, 手机端的文件可以通过打印机打印输出;



C WIFI方式连接(适用于带WIFI的机型, 以计算机windows10系统演示说明)

- 1. 请确保打印机和电脑连接到同一个有线/无线局域网中;
- 2. 打开电脑控制面板-添加打印机, 添加搜索到的对应打印机。
完成添加(适用于部分机型)
- 3、若上述2中搜索不到打印机, 则点击“我所需的打印机未列出”, 选择使用IP地址或主机名添加打印机;
- 4、设备类型选择“TCP/IP”设备, 输入打印机IP地址(IP地址可通过打印机面板打印自检页获取);
- 5、设备类型选择标准-GenericNetworkCard(默认选项), 点击“下一步”;
- 6、厂商选择“GreatWall”, 打印机选择所购买打印机的型号, 接着按提示完成打印机的添加。



*机器型号以实际购买为准

长城信息股份有限公司

地 址: 长沙经济技术开发区东3路5号

网 址: http://www.gwi.com.cn/

统一客服热线: 400-889-7662



长城文印公众号

