



一、拆包检查配件

A 拆开打印机的包装并清点部品

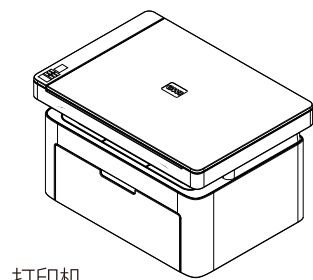


打印机



电源线




USB连接线

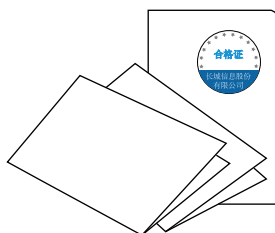

快速入门说明书、
三包凭证、合格证


B 拆除机器内外的胶带

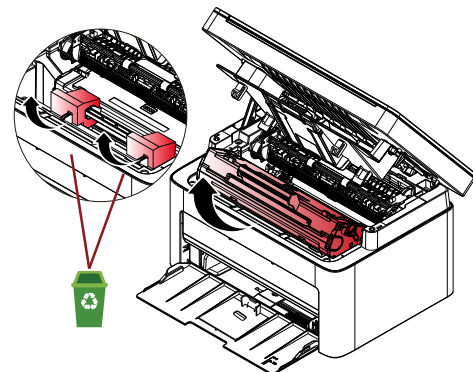


*如果任何部件缺失或损坏，请联系本公司经销商或售后服务中心

*警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰


二、安装碳粉盒

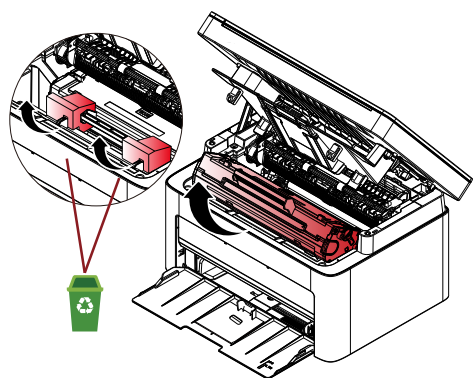


1 取出成像鼓缓冲压块，取出成像鼓

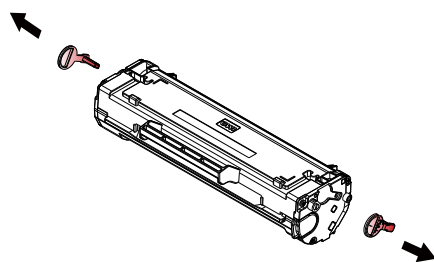


2 抽出拉销

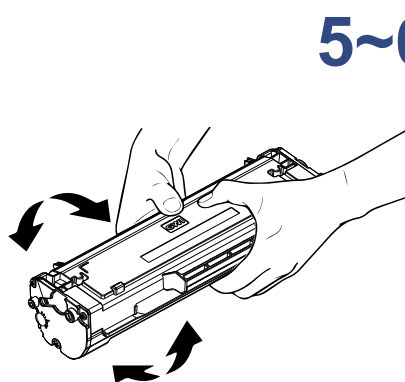

3 将成像鼓轻轻摇晃5-6次

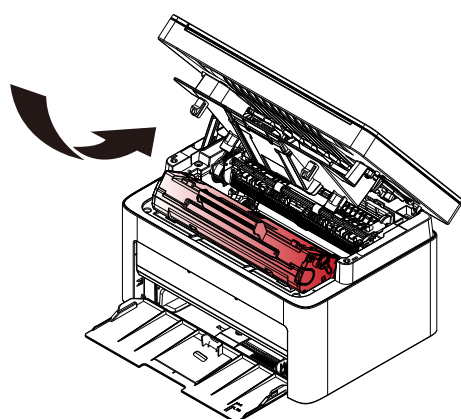


4 装入成像鼓

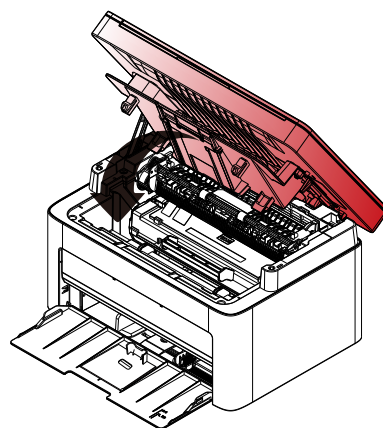


5 盖上上盖

▲ 请勿用手接触碳粉盒的感光鼓部分，勿将碳粉盒竖立，否则可能会影响打印质量或影响打印机的性能。


三、装入纸张接通电源

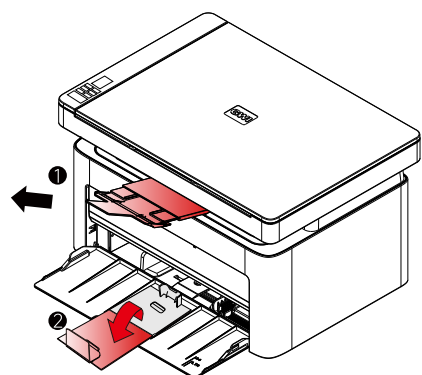


1 拉出延长排纸托盘
2 打开纸盘延长板

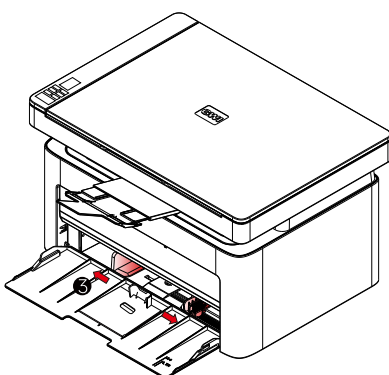

3 调整纸盘至合适的尺寸

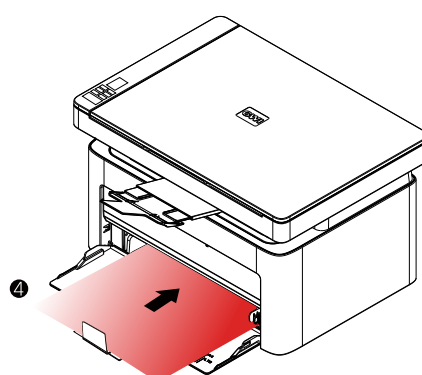


4 放入纸张

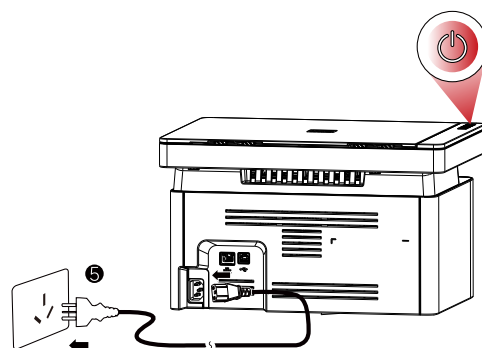

5 接入电源

四、设备概述

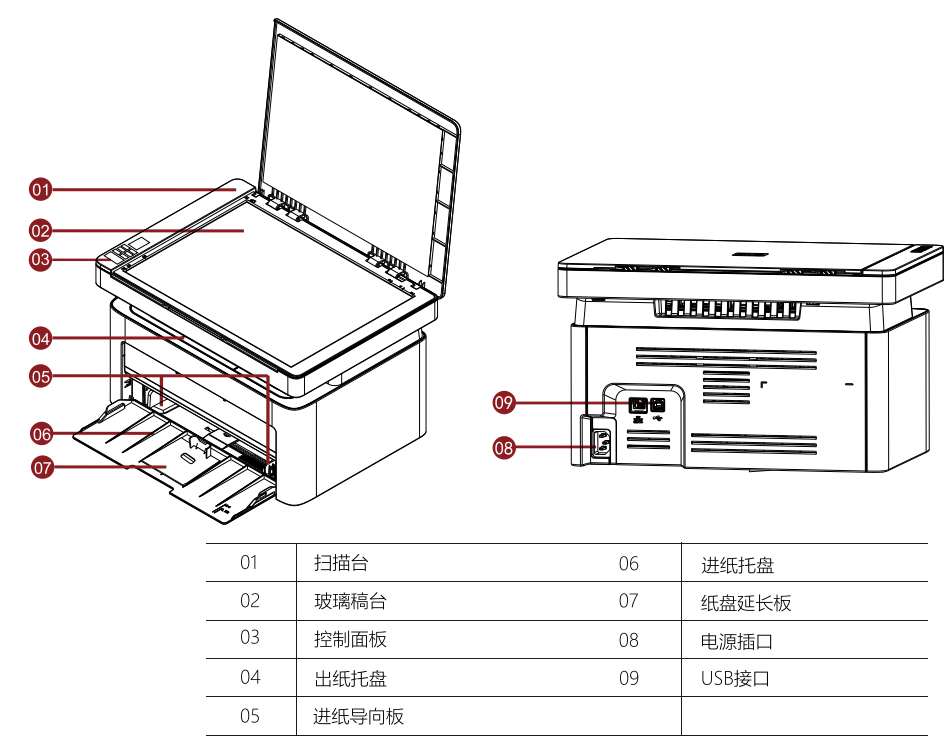

显示屏界面显示说明

序号 图示 描述

1	显示屏	显示当前打印机状态
2	—	减少复印份数/降低复印浓度
3	+	增加复印份数/增加复印浓度
4	...	设置复印模式/复印浓度
5	身份证图标	复印身份证按键，单击后按开始按键即可根据显示屏提示完成复印
6	×	取消当前任务
7	开始键	复印开始按键（一键复印） 长按该键进入票据复印模式
8	电源键	开机按键：轻触开机/长按 2 秒后关机 状态指示灯： 蓝灯长亮：打印机处于就绪状态 蓝灯慢闪：打印机处于休眠状态 蓝灯快闪：打印机处于工作状态 红灯长亮：打印机处于严重故障状态 红灯慢闪：打印机处于一般故障状态（缺纸、卡纸等）

五、驱动下载及安装

A 系统要求

Windows 7 (32/64位) Windows8.1 (32/64位) Windows 10 (32/64位)
Windows 11 (64位)

B 下载驱动

进入长城官网
www.gwi.com.cn/qd
下载对应打印机驱动程序

C 安装驱动

- (1)解压压缩驱动文件包，双击驱动安装程序。
- (2)点击安装，进入下一步。
- (3)仔细阅读用户协议后，点击同意进入下一步。
- (4)点击继续，完成安装，并开始连接打印机。

六、连接打印机

A USB方式连接

驱动安装成功后，打印机通过USB线和电脑相连，可自动添加打印机。

B WIFI方式连接及云打印(适用于带WIFI功能的机型)

- 1.扫描右侧小程序或手机微信搜索“GW云打印”
在首页点击“添加打印机”，扫描信息页上的二维码(可通过打印机面板打印自检页获取)，按提示配置打印机的网络；
- 2.进入小程序首页，手机端的文件可以通过打印机打印输出；



C WIFI方式连接(适用于带WIFI的机型，以计算机windows10系统演示说明)

- 1.请确保打印机和电脑连接到同一个有线/无线局域网中；
- 2.打开电脑控制面板-添加打印机，添加搜索到的对应打印机。
完成添加(适用于部分机型)
- 3、若上述2中搜索不到打印机，则点击“我所需的打印机未列出”，选择使用IP地址或主机名添加打印机；
- 4、设备类型选择“TCP/IP”设备，输入打印机IP地址(IP地址可通过打印机面板打印自检页获取)；
- 5、设备类型选择标准-GenericNetworkCard(默认选项)，点击“下一步”；
- 6、厂商选择“GreatWall”，打印机选择所购买打印机的型号，接着按提示完成打印机的添加。



*机器型号以实际购买为准

长城信息股份有限公司

地 址：长沙经济技术开发区东3路5号

网 址：http://www.gwi.com.cn/

统一客服热线：400-889-7662



长城文印公众号

