



一、拆包检查配件

A 拆开打印机的包装并清点部品

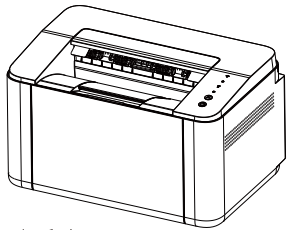


打印机



电源线




USB连接线

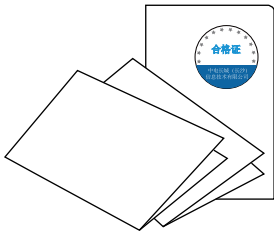

三包凭证
快速入门说明书 (含合格证)


B 拆除机器内外的胶带

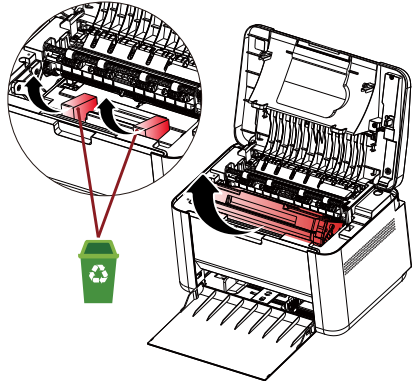


*如果任何部件缺失或损坏, 请联系本公司经销商或售后服务中心

*警告:在居住环境中, 运行此设备可能会造成无线电干扰。


二、安装碳粉盒

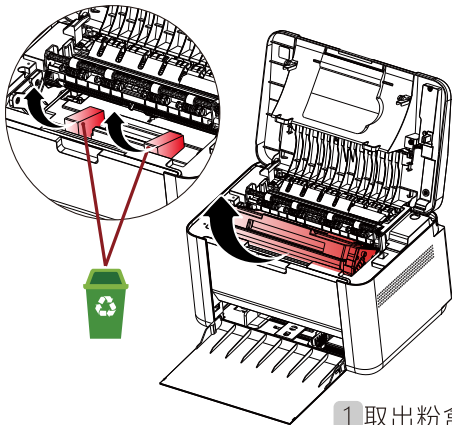


1 取出粉盒缓冲压块, 取出粉盒

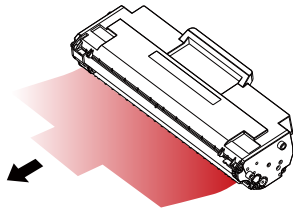


2 先取出成像鼓保护纸

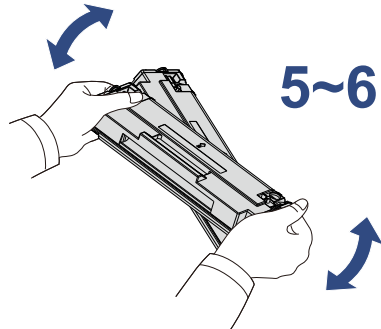

3 将成像鼓轻轻摇晃5-6次

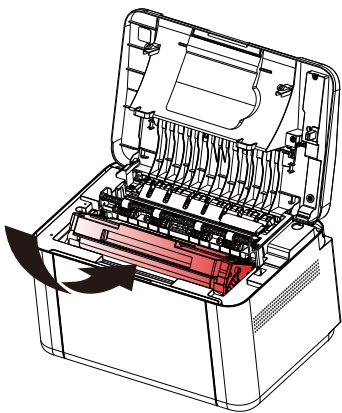


4 装入成像鼓

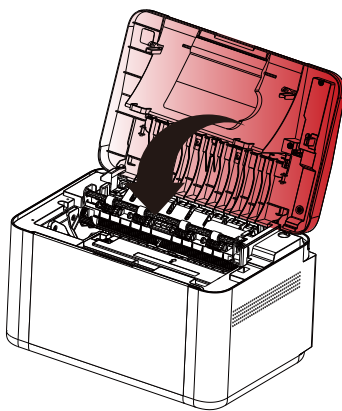


5 盖上前盖

▲ 请勿用手接触碳粉盒的感光鼓部分, 勿将碳粉盒竖立, 否则可能会影响打印质量或影响打印机的性能。


三、装入纸张接通电源

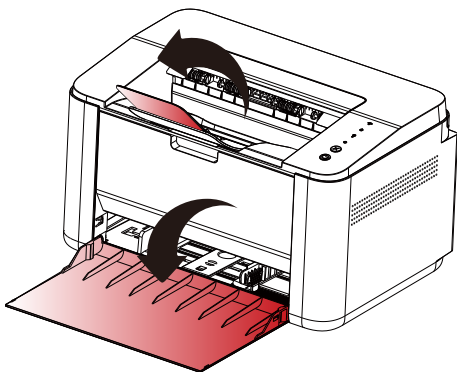


1 拉出延长排纸托盘

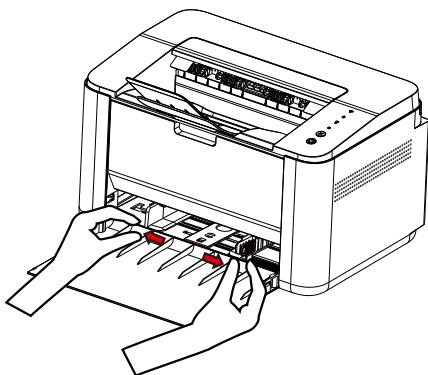

2 调整纸盘至合适的尺寸

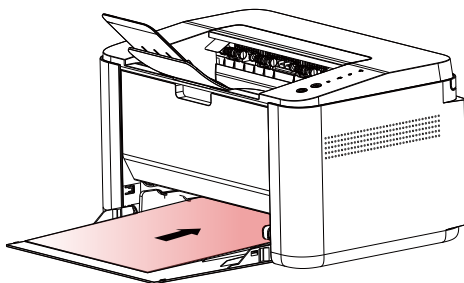


3 放入纸张

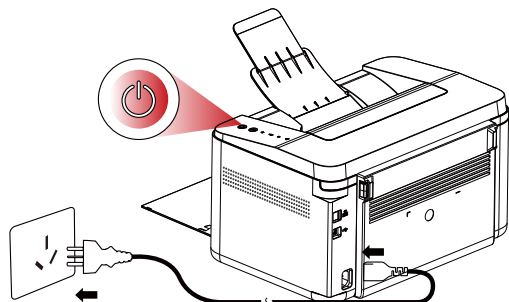

4 接入电源

四、设备概述

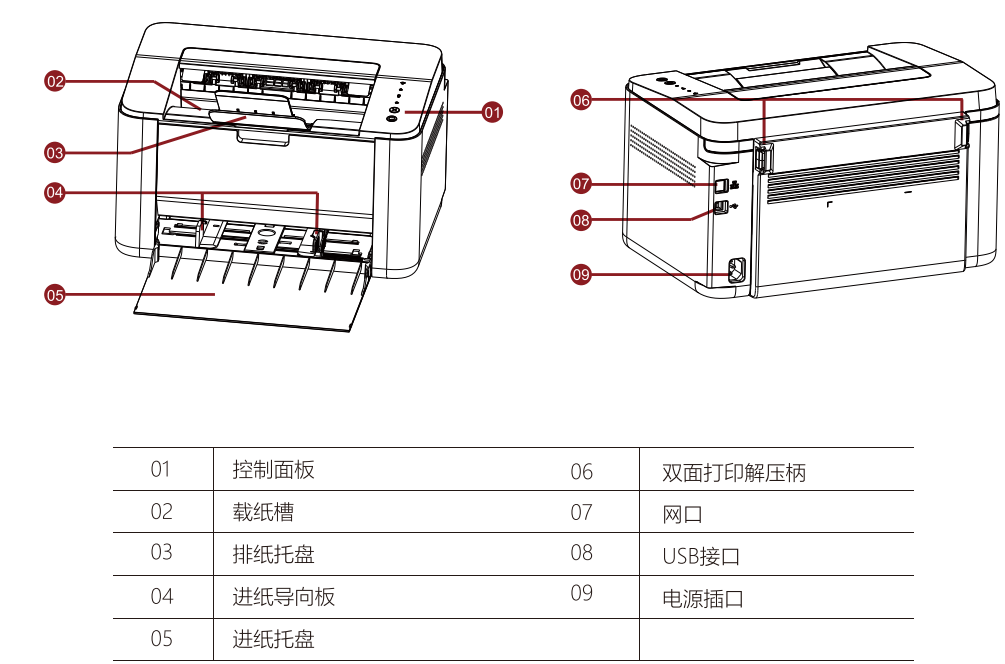

01	控制面板	06	双面打印解压柄
02	载纸槽	07	网口
03	排纸托盘	08	USB接口
04	进纸导向板	09	电源插口
05	进纸托盘		

名称	状态	描述
 电源指示灯	熄灭	打印机处于脱机状态
	快闪	机器正在接收/打印/取消数据
	常亮	机器已联机，可以使用
	慢闪	打印机进入休眠状态
 故障指示灯	常亮	由于出现严重状况机器已经停止运行
	快闪	卡纸，纸盒无纸，后门打开等严重故障
 墨粉指示灯	常亮	墨粉已经耗尽，更换墨盒
	快闪	1 没有安装硒鼓或硒鼓安装错误 2 墨粉即将耗尽提示
 取消按键	短按	取消当前打印任务
	长按3秒	指示灯开始快闪，松手后打印信息页
 电源按键	开机	短按，电源指示灯点亮
	关机	长按3秒，所有指示灯熄灭

(表格内快闪为间隔0.3秒频闪，慢闪指间隔为2秒频闪)

五、驱动下载及安装

A 系统要求

Windows 7 (32/64位)	Windows8.1 (32/64位)	Windows 10 (32/64位)
Windows 11 (64位)	麒麟V10	麒麟V10 SP1 统信V20

B 下载驱动

进入长城官网
www.gwi.com.cn/qd
下载对应打印机驱动程序



C 安装驱动

- (1)解压缩驱动文件包，双击驱动安装程序。
- (2)点击安装，进入下一步。
- (3)仔细阅读用户协议后，点击同意进入下一步。
- (4)点击继续，完成安装，并开始连接打印机。


六、连接打印机

A USB方式连接

驱动安装成功后，打印机通过USB线和电脑相连，可自动添加打印机。

B 网络方式连接(适用于带网口的机型，以计算机windows10系统演示说明)

- 1.请确保打印机和电脑连接到同一个有线/无线局域网中：
 - 2.打开电脑控制面板-添加打印机，添加搜索到的对应打印机。
- 完成添加(适用于部分机型)

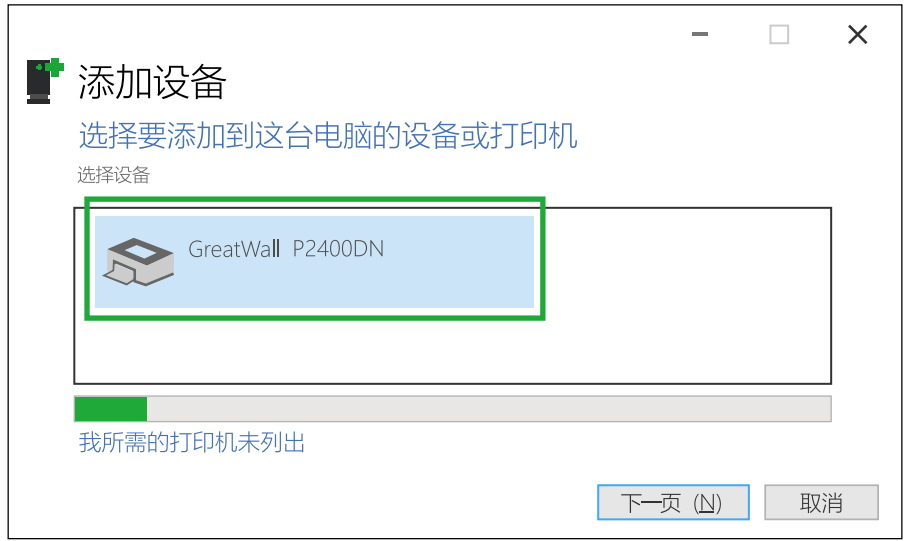

*机器型号以实际购买为准

- 3、若上述2中搜索不到打印机，则点击“我所需的打印机未列出”，选择使用IP地址或主机名添加打印机；
- 4、设备类型选择“TCP/IP”设备，输入打印机IP地址(IP地址可通过打印机面板打印自检页获取)；
- 5、设备类型选择标准-GenericNetworkCard(默认选项)，点击“下一步”；
- 6、厂商选择“GreatWall”，打印机选择所购买打印机的型号，接着按提示完成打印机的添加。

中电长城（长沙）信息技术有限公司
地址：湖南省长沙市高新区欣盛路839号中电长城总部基地3栋
网址：http://www.gwi.com.cn/
客服热线：400-889-7662



长城文印公众号

