


LINUX 打印驱动简易安装手册

支持未标配 PS 选购件的长城复合机（标配必须为 PCL 打印语言）


1. LINUX 打印驱动安装（安装需要管理员权限）

- a. 进入 deb 安装包所在目录。

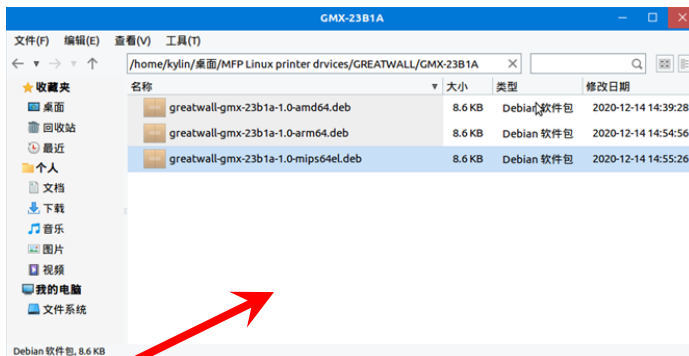

- b. 在空白处，右键鼠标选择“在终端中打开”，在终端命令行界面中输入 `sudo dpkg -i 驱动文件名.deb` 进行安装。（第一步：查询电脑架构；第二部：输入指令安装）

例如：`sudo dpkg -i greatwall-gmx-23b1a-1.0-arm64.deb`（安装需要密码认证，且该账号有安装权限）

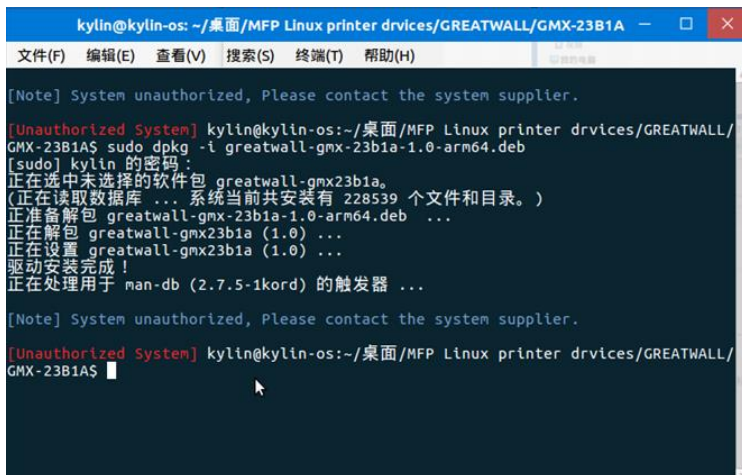


2. 打印机添加与配置

- a. 点击系统设置中的“打印机”硬件配置图标，进入“打印机界面”；
b. 进行“打印机”详细配置界面；



- c. 点击“+ 添加”按钮，出现“新打印机”界面；

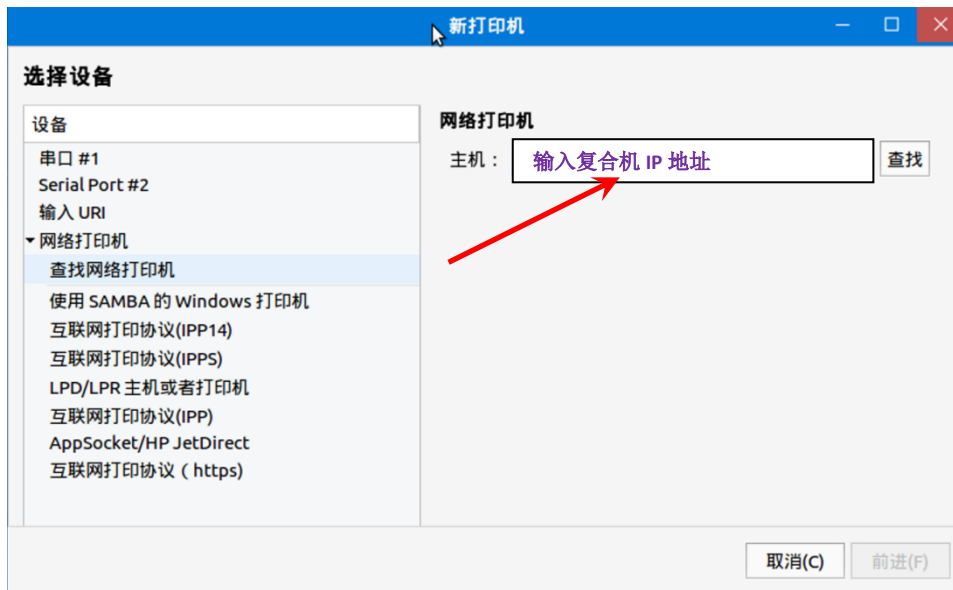

左侧选择“查找网络打印机”，然后在右侧的主机：输入复合机 IP 地址，再点击“查找”按钮。

- d. 查找到复合机后，点击“前进”，进入下一步操作界面；
- e. 出现“选择驱动程序”界面，在下方的列表中选择“GreatWall”下指定的驱动，点击“前进”下一步；
- f. 出现“可安装选项”界面，默认不需改，点击“前进”，进入下一步操作界面；
- g. 出现“描述打印机”界面，默认不需改，最后点击“应用”；
- h. 完成安装后，出现打印测试页界面；
- i. 双击新添加的打印机，可以查看或修改打印机选项参数。

