

GBP-B202系列黑白激光打印机



# 使用说明

长城信息股份有限公司



# 目录

一、拆包检查配件	1
二、安装打印机	2
三、打印机功能及状态指示说明	4
四、驱动下载及安装	6
五、连接打印机	7
六、型号功能对照表	9

## 警告

此为A级产品。在生活环境巾，该产品可能造成无线电干扰。  
在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

# 一、拆包检查配件

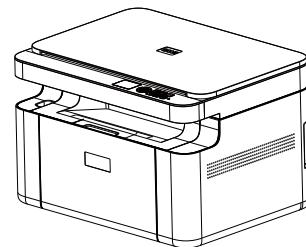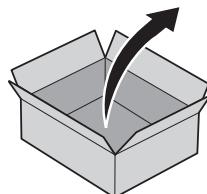


合格证




使用说明



保修卡



硒鼓



电源线




USB连接线


## 二、安装打印机

1. 取出粉盒缓冲压块，取出粉盒


\*新机首次安装时需按以上方式操作

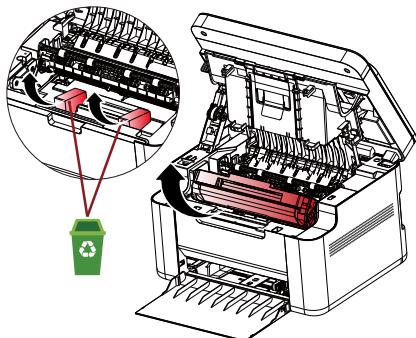


2. 撕下粉盒感光鼓保护贴纸

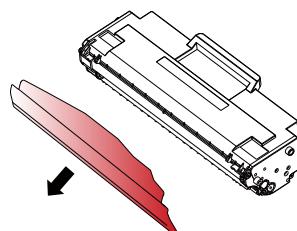


3. 将硒鼓装入机器，听到“咔”声响后，  
安装到位

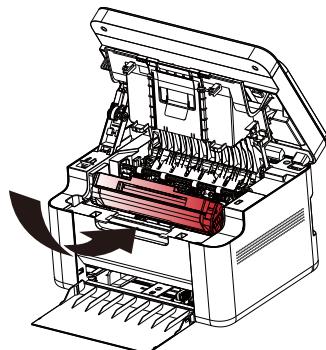


4. 关闭上盖，打开进纸托盘

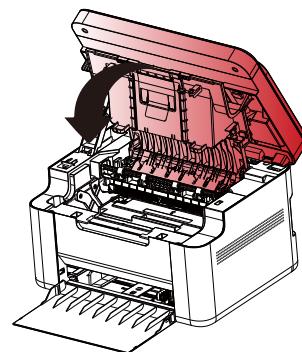

5. 打开排纸托盘及排纸延长托盘

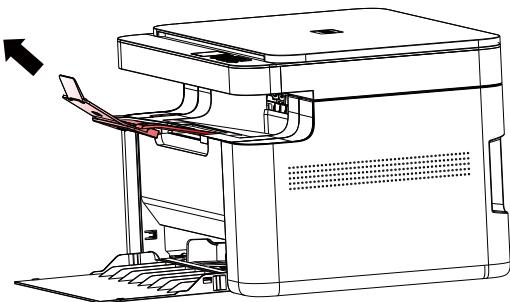


6. 捏紧右侧黑色滑动导块，双手滑动进纸盘导向板，以适合将要使用纸张的宽度。

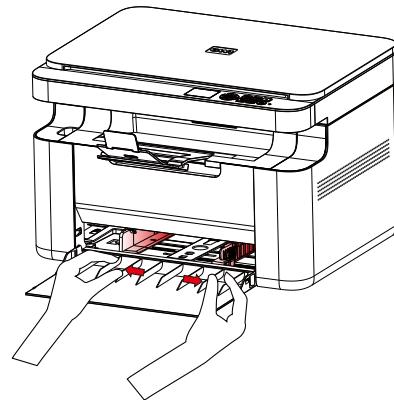


7. 将纸张靠左侧导向板整齐放入机器。



8. 接入电源线，按开关机按键开机。

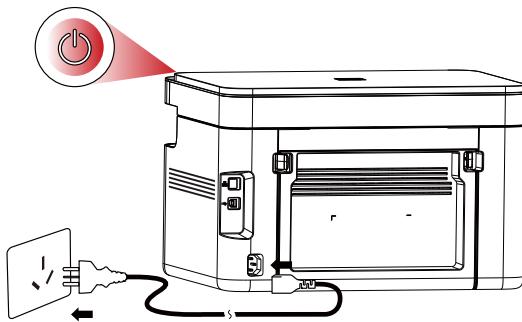


### 三、打印机功能及状态指示说明

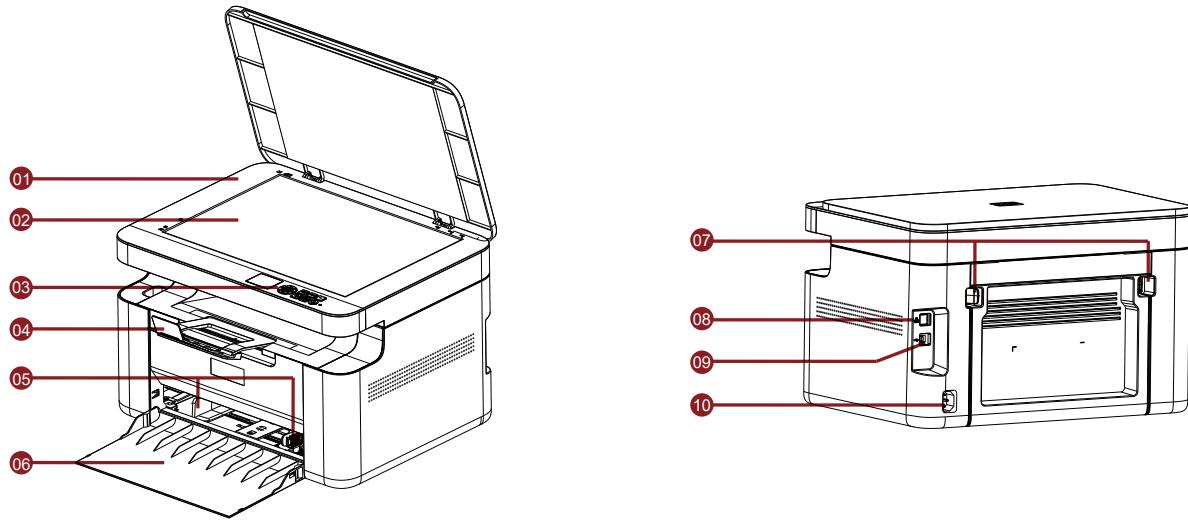

01	扫描台	06	进纸托盘
02	玻璃稿台	07	双面打印解压柄
03	控制面板	08	网口
04	出纸托盘	09	USB接口
05	进纸导向板	10	电源插口

## LED状态指示

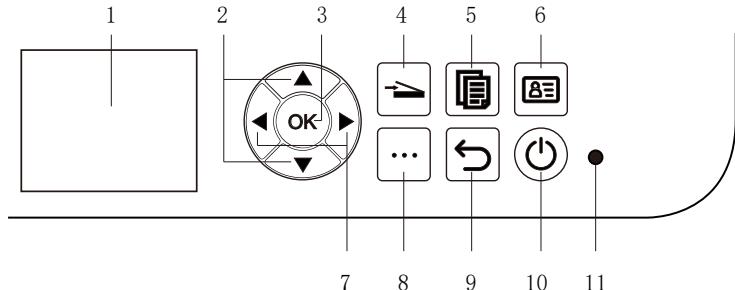

1	显示屏		在操作过程中显示当前状态信息和提示信息
2	上下箭头	↑ ↓	操作屏幕焦点上下移动、用于切换菜单条目、在表单中切换多文本框输入、在多行软键盘中切换按键
3	确认键	OK	确认操作，用于确认选择菜单条目、确认对话框、确认表单输入内容、确认软键盘按键
4	扫描键	—	启动扫描功能
5	复印键	□	启动复印功能
6	身份证 复印键	□	启动复印身份证功能，(将在屏幕引导下,分别平板扫描身份证正反面,然后执行打印)
7	左右箭头	< >	操作屏幕焦点左右移动，用于在软键盘中切换按键
8	菜单键	...	打开功能菜单，以实现更多的功能和设置
9	取消键	↶	执行取消操作,用于返回上级菜单、返回上级页面、取消对话框、取消正在执行的打印作业。
10	电源键	○	开关机
11	节能指示灯	●	打印机处于环保模式

(表格内快闪为间隔0.3秒频闪，慢闪指间隔为2秒频闪)

## 四、驱动下载及安装

### 1. 系统要求：

国产操作系统（统信V20、麒麟V10、麒麟V10 SP1）；

国际通用操作系统（Windows 7、Windows 10、Windows 11）

### 2. 下载驱动：

进入长城官网（[www.gwi.com.cn](http://www.gwi.com.cn)），点击技术支持---驱动下载，

或输入网址 [www.gwi.com.cn/qd](http://www.gwi.com.cn/qd) 下载对应打印机驱动程序。



打印机驱动程序  
下载二维码

### 3. 驱动安装

---Windows操作系统

- (1) 解压缩驱动文件包，双击驱动安装程序。
- (2) 点击“安装”，进入下一步。
- (3) 仔细阅读用户协议后，点击同意，进入下一步
- (4) 点击“继续”完成安装，并开始连接打印机。

# 五、连接打印机

1. 网络方式连接（适用于带网口的机型，以计算机windows10系统演示说明）

- (1) 菜单-网络设置-关闭DHCP,设置打印机IP地址；  
\*打印机默认IP地址为10.19.127.1
- (2) 打开计算机“控制面板”，选择“查看设备和打印机”；
- (3) 选择“添加打印机”，等待搜索打印机
- (4) 点击搜索到的打印机（部分机型支持），点击下一步，如下图：



- (5) 打印测试页并成功输出，打印机安装完成
- (6) 若上述 (4) 中搜索不到打印机，则点击“我所需的打印机未列出”，点击下一页；
- (7) 勾选“使用TCP/IP地址或主机名添加打印机”，点击“下一步”；
- (8) 设备类型选择“TCP/IP”设备，输入打印机IP地址（IP地址可通过打印机面板打印自检页获取），点击“下一步”
- (9) 设备类型选择标准-Generic Network Card（默认选项），点击“下一步”；
- (10) 厂商选择“Great Wall”，打印机选择对应的打印机，点击“下一步”；
- (11) 选择要使用的驱动版本，点击“下一步”；
- (12) 输入打印机名称，点击“下一步”；
- (13) 设置打印机是否共享，默认为不共享，完成打印机的添加。

## 2. USB方式连接

驱动安装成功后，使用包装内附赠的USB电缆连接打印机和计算机，可自动添加打印机。

### 3.WIFI方式连接及云打印（适用于带WIFI功能的机型）

- (1) 打印“打印机信息页”；
- (2) 微信搜索“GWI云打印”小程序；
- (3) 在“首页”点击添加打印机，扫描“打印机信息页”上的二维码，跳转到设备信息页；



- (4) 配置网络，点击无线连接进行配置（配置前，需要打开手机蓝牙和WiFi）；



- (5) 查看“网络列表”，选择要配置的WiFi，进入无线连接后输入密码点击“确定”；



- (6) 配置时，将手机靠近打印机1米范围，20秒左右会自动配置成功；



- (7) 点击“仅配网”或“成为管理员”完成后续的操作就可以正常的使用；

- (8) 进入小程序首页，手机端的文件可以通过打印机打印输出；

(9) 配网后打印打印机信息页，可查看打印机IP地址；

- (10) PC端WIFI连接打印机，添加打印机同有线网络连接添加打印机方法相同

## 六、型号功能对照表

功能 机型	自动双面 打印	USB 打印	网络打印	WIFI 打印	云打印*
GBM-B202DN	●	●	●	—	—
GBM-B202DW	●	●	—	●	●
GBM-B202DNW	●	●	●	●	●

注：“●”表示支持，“—”表示不支持，“\*”为选配功能。

特别申明：

本说明书以GBM-B202DNW打印机为例说明，您购买的产品可能功能有所不同。

产品信息如有更改，恕不另行通知。

长城信息股份有限公司

地址：长沙经济技术开发区东3路5号

网址：<http://www.gwi.com.cn/>

统一客服热线：400-889-7662



长城文印公众号