



激光打印机


使用说明 GBP-B201W



一、产品信息

1. 装箱清单

当您打开包装箱时，检查纸箱中是否包括以下部件：

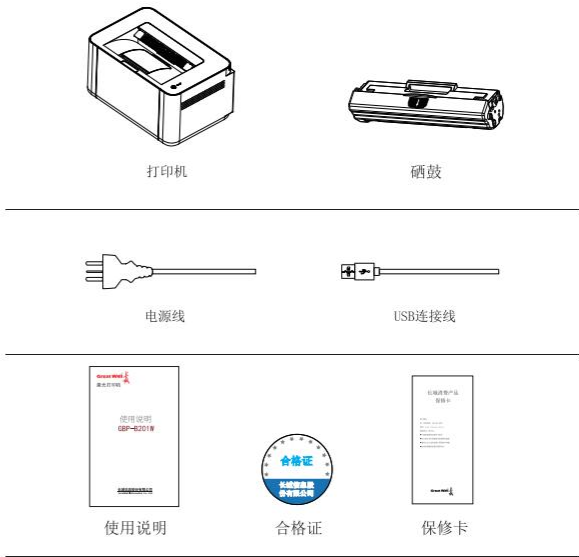

警告

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

三、打印机安装

1. 配网流程

- 1.1 将打印机通电，长按电源键2-3秒，待两个指示灯（红色和黄色）亮起时停止，打印出“打印机信息页”；
- 1.2 微信搜索“GW云打印”小程序；
- 1.3 在“首页”点击添加打印机，扫描“打印机信息页”上的二维码，跳转到设备信息页面；



- 1.4 配置网络，点击无线连接进行配置（配置前，需要打开手机蓝牙和WiFi）；



- 1.5 查看“网络列表”，选择要配置的WiFi，进入无线连接后输入密码点击“确定”





- 1.6 配置时，将手机靠近打印机1米范围，20秒左右会自动配置成功；



- 1.7 点击“仅配网”或“成为管理员”完成后续的操作就可以正常的使用；
- 1.8 进入小程序首页，手机端的文件可以通过打印机打印输出。

2. 功能示意图

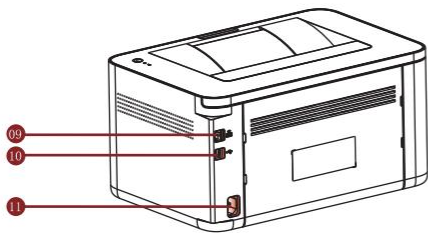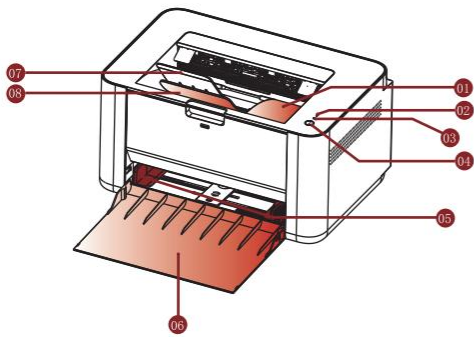


01	排纸托槽	07	排纸托槽
02	故障指示灯	08	排纸延长托盘
03	墨粉量指示灯	09	网口（扩展）
04	电源键	10	USB接口
05	手动进纸导向板	11	电源插口
06	进纸托盘		

二、拆包安装说明


1. 轻轻左右摇晃硒鼓5至6次，使硒鼓内碳粉均匀分散，并拆掉硒鼓的保护盖及左右隔离垫。
2. 安装硒鼓，听到“咔”声响后，安装到位。



3. 关闭上盖，打开进纸托盘。
4. 打开排纸托盘及延长托盘，避免纸张滑出。

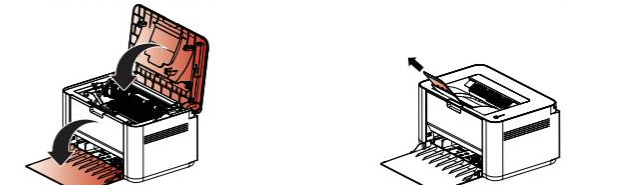

5. 捏紧右侧黑色滑动导轨，双手滑动进纸盘导向板，以适合将要使用纸张的宽度。
6. 接入电源线，按开关按钮开机。

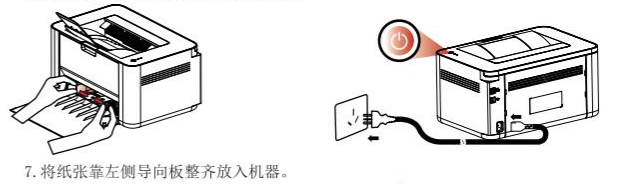

7. 将纸张靠左侧导向板整齐放入机器。

警告

下列情形将导致卡纸

- 纸张不在托盘上正确位置
- 同时放置多张厚纸，标签纸等
- 托盘放置了不同类型纸张
- 大量使用特殊纸

2. 驱动安装


注意：驱动程序安装完成后连接打印机电源线及数据线

- 2.1 选择需要安装的驱动文件，驱动可通过进入公司官网—技术支持—驱动下载板块下载（下载链接地址：www.gwi.com.cn/html/list_1708.html）；
- 2.2 解压缩驱动文件包，双击安装完成。



3. 连接打印机

- 3.1 USB方式连接
驱动安装成功后，打印机通过USB线和电脑相连，可自动添加打印机。
- 3.2 无线方式连接（以windows10系统演示说明）
 - a. 打印机和电脑需在同一个局域网内；
 - b. 打开电脑“控制面板”，选择“设备和打印机”；
 - c. 选择“添加打印机”，点击“我所需的打印机未列出”，点击“下一步”；
 - d. 勾选“使用TCP/IP地址或主机名添加打印机”，点击“下一步”；
 - e. 输入打印机的IP地址（配网操作完成后，双击电源键打印信息页获取）；
 - f. 设备类型选择“标准—Generic Network Card,点击“下一步”；
 - g. 厂商选择“Great Wall”，选择对应的打印机，点击“下一步”（见下图）；
 - h. 选择要使用的驱动版本，点击“下一步”；
 - I. 输入打印机名称，点击“下一步”；
 - j. 设置打印机是否共享，默认为不共享，完成打印机的添加。

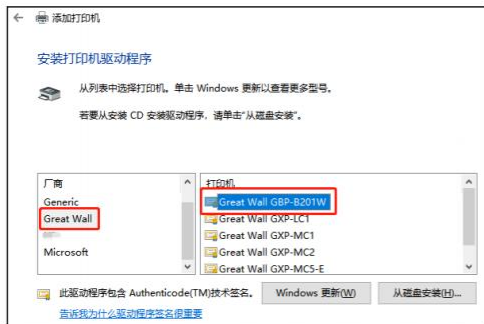

四、控制面板操作

控制面板包括：故障LED指示灯，墨粉LED指示灯，电源键

指示灯状态定义：

	状态	描述
故障LED	红色常亮	由于出现错误，机器已经停止运行
	红色闪烁	打印过程缺纸，加纸后短按电源键继续打印，红灯熄灭
墨粉LED	黄色常亮	墨粉盒已经达到其预计寿命，建议更换墨粉盒
	黄色闪烁	墨粉盒未安装或安装了错误的墨粉盒，墨粉盒中的墨粉即将用完，请准备新墨粉盒，此时可通过摇匀墨粉来暂时提高打印质量

电源键操作说明：

电源键功能	操作
开机	短按电源键一次
关机	无任务时，长按电源键5S至指示灯灭
打印信息页	长按电源键2秒至故障LED和墨粉LED同时点亮
取消打印	连续短按电源键2次

耗材型号：GBP-20BT1

更多服务和支

持请联系我

们：长城信息股份有限公司

地址：长沙经济技术开发区东3路5号

统一客服热线：400-889-7662

网址：<http://www.gwi.com.cn/>



长城文印公众号