

GBP-B202系列黑白激光打印机



使用说明

长城信息股份有限公司



目录

一、拆包检查配件	1
二、安装打印机	2
三、打印机功能及状态指示说明	4
四、驱动下载及安装	6
五、连接打印机	7
六、型号功能对照表	9

警告

此为A级产品。在生活环境中，该产品可能造成无线电干扰。
在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

一、拆包检查配件

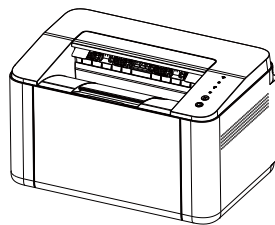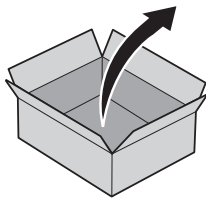


合格证




使用说明



保修卡



硒鼓



电源线




USB连接线


二、安装打印机

1: 取出粉盒缓冲压块, 取出粉盒


*新机首次安装时需按以上方式操作

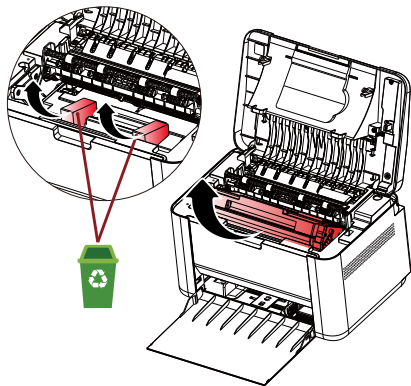


2: 撕下粉盒感光鼓保护贴纸

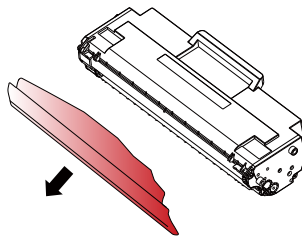


3: 将硒鼓装入机器, 听到“咔”声响后, 安装到位

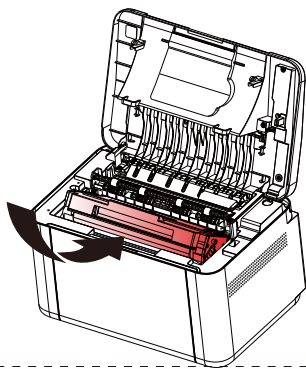


4: 关闭上盖, 打开进纸托盘

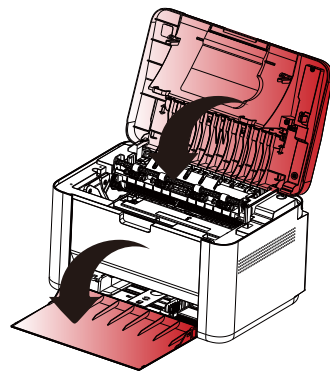


5: 打开排纸托盘及排纸延长托盘

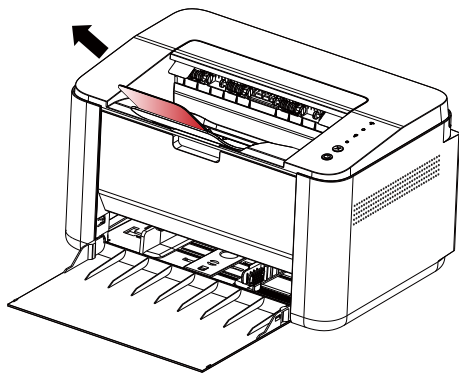


6: 捏紧右侧黑色滑动导块，双手滑动进纸盘导向板，以适合将要使用纸张的宽度。

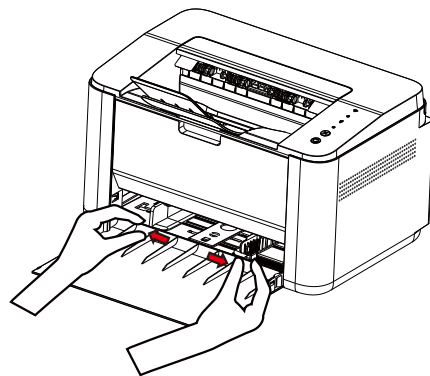



7: 将纸张靠左侧导向板整齐放入机器。

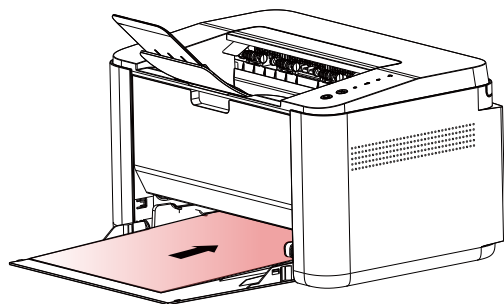

8: 接入电源线，按开关机按键开机。

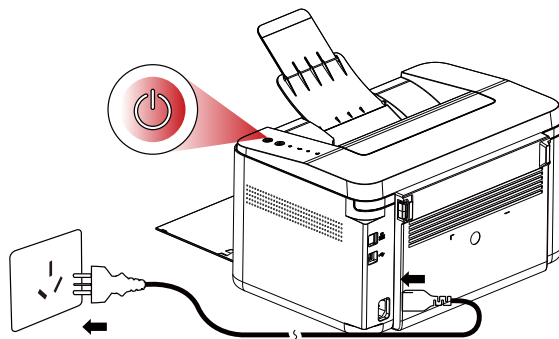

三、打印机功能及状态指示说明

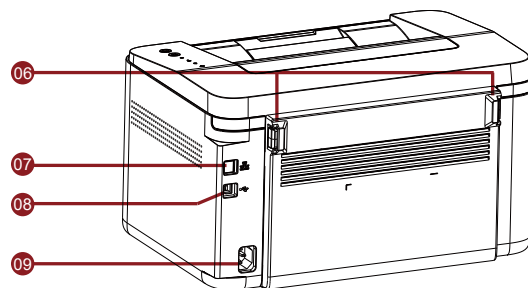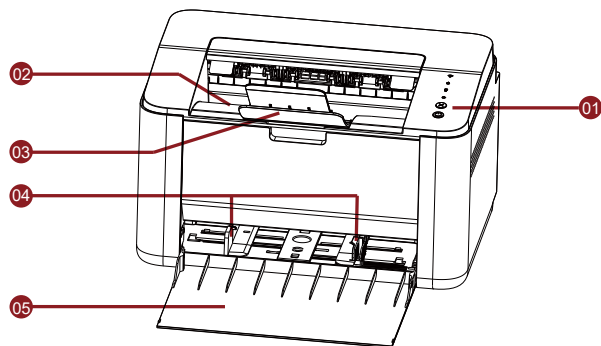

01	控制面板	06	双面打印解压柄
02	载纸槽	07	网口（扩展）
03	排纸托盘	08	USB接口
04	进纸导向板	09	电源插口
05	进纸托盘		

LED状态指示

名称	状态	描述
 电源指示灯	熄灭	打印机处于脱机状态
	快闪	机器正在接收/打印/取消数据
	常亮	机器已联机，可以使用
	慢闪	打印机进入休眠状态
 故障指示灯	常亮	由于出现严重状况机器已经停止运行
	快闪	卡纸，纸盒无纸，后门打开等严重故障
 墨粉指示灯	常亮	墨粉已经耗尽，更换墨盒
	快闪	1 没有安装硒鼓或硒鼓安装错误
		2 墨粉即将耗尽提示
 WiFi指示灯*	快闪	机器正在尝试连接无线网络
	点亮	机器连接到无线网络
	熄灭	WiFi功能未开启
 取消按键	短按	取消当前打印任务
	长按 3 秒	指示灯开始快闪，松手后打印信息页
 电源按键	开机	短按，电源指示灯点亮
	关机	长按3秒，所有指示灯熄灭
组合键*	连接WiFi	取消按键与电源按键同时短按，WiFi指示灯闪烁

（表格内快闪为间隔0.3秒频闪，慢闪指间隔为2秒频闪）

* 部分机型包含此配置

四、驱动下载及安装

1. 系统要求:

国产操作系统（统信V20、麒麟V10、麒麟V10 SP1）；

国际通用操作系统（Windows 7、Windows 10、Windows 11）

2. 下载驱动:

进入长城官网（www.gwi.com.cn），点击技术支持---驱动下载，

或输入网址 www.gwi.com.cn/qd 下载对应打印机驱动程序。



打印机驱动程序下载二维码

3. 驱动安装

---Windows操作系统

(1) 解压缩驱动文件包，双击驱动安装程序。

(2) 点击“安装”，进入下一步。

(3) 仔细阅读用户协议后，点击同意，进入下一步

(4) 点击“继续”完成安装，并开始连接打印机。

五、连接打印机

1. 网络方式连接（适用于带网口的机型，以计算机windows10系统演示说明）

(1) 打印机通过网线和路由器相连，打印自检页查看打印机IP地址；

*打印机默认IP地址为10.19.127.1

(2) 打开计算机“控制面板”，选择“查看设备和打印机”；

(3) 选择“添加打印机”，等待搜索打印机

(4) 点击搜索到的打印机（部分机型支持），点击下一步，如下图：



(5) 打印测试页并成功输出，打印机安装完成

(6) 若上述（4）中搜索不到打印机，则点击“我所需的打印机未列出”，点击下一页；

(7) 勾选“使用TCP/IP地址或主机名添加打印机”，点击“下一步”；

(8) 设备类型选择“TCP/IP”设备，输入打印机IP地址（IP地址可通过打印机面板打印自检页获取），点击“下一步”

(9) 设备类型选择标准-Generic Network Card（默认选项），点击“下一步”；

(10) 厂商选择“Great Wall”，打印机选择对应的打印机，点击“下一步”；

(11) 选择要使用的驱动版本，点击“下一步”；

(12) 输入打印机名称，点击“下一步”；


(13) 设置打印机是否共享，默认为不共享，完成打印机的添加。

2. USB方式连接

驱动安装成功后，使用包装内附赠的USB电缆连接打印机和计算机，可自动添加打印机。

3. WIFI方式连接及云打印（适用于带WIFI功能的机型）

- (1) 打印“打印机信息页”；
- (2) 微信搜索“GWI云打印”小程序；
- (3) 在“首页”点击添加打印机，扫描“打印机信息页”上的二维码，跳转到设备信息页；



- (4) 配置网络，点击无线连接进行配置（配置前，需要打开手机蓝牙和WiFi）；



- (5) 查看“网络列表”，选择要配置的WiFi，进入无线连接后输入密码点击“确定”；



- (6) 配置时，将手机靠近打印机1米范围，20秒左右会自动配置成功；



- (7) 点击“仅配网”或“成为管理员”完成后续的操作就可以正常的使用；
- (8) 进入小程序首页，手机端的文件可以通过打印机打印输出；
- (9) 配网后打印打印机信息页，可查看打印机IP地址；
- (10) PC端WIFI连接打印机，添加打印机同有线网络连接添加打印机方法相同

六、型号功能对照表

功能 机型	自动双面 打印	USB 打印	网络打印	WIFI 打印	云打印*
GBP-B202DN	●	●	●	—	—
GBP-B202DW	●	●	—	●	●
GBP-B202DNW	●	●	●	●	●

注：“●”表示支持，“—”表示不支持，“*”为选配功能。

特别申明:

本说明书以GBP-B202DNW打印机为例说明，您购买的产品可能功能有所不同。
产品信息如有更改，恕不另行通知。

长城信息股份有限公司

地 址：长沙经济技术开发区东3路5号

网址：<http://www.gwi.com.cn/>

统一客服热线：400-889-7662



长城文印公众号