


一、拆开打印机的包装 Unpacking

A 拆开打印机的包装并清点部品

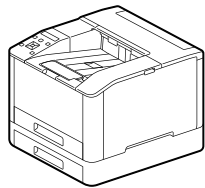

打印机



USB电缆






电源线



快速入门说明书、光盘
三包凭证、合格证


如果任何部件缺失或损坏，请联系本公司经销商或服务中心

B 打开右侧盖板并移除墨粉上的胶带

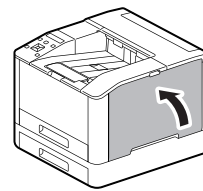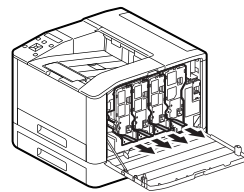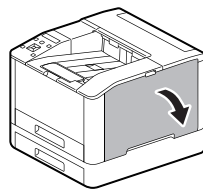


二、装入纸张 load paper


A 抽出纸盒

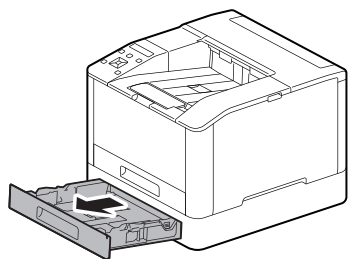


B 调整合适的尺寸

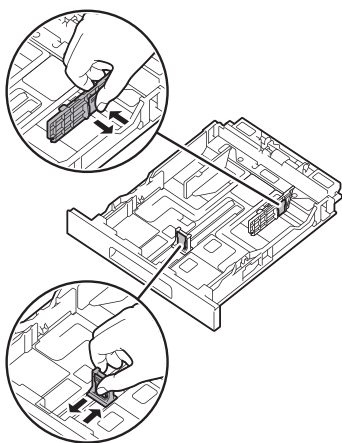



C 装入纸张

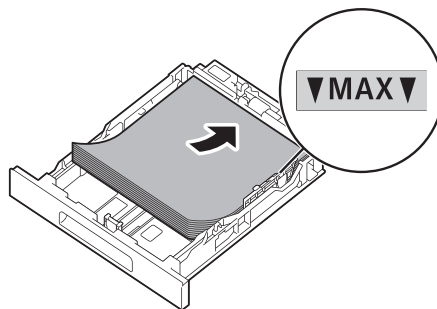



D 载入纸盒

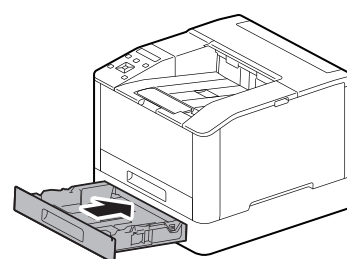

三、连接网络 Networking

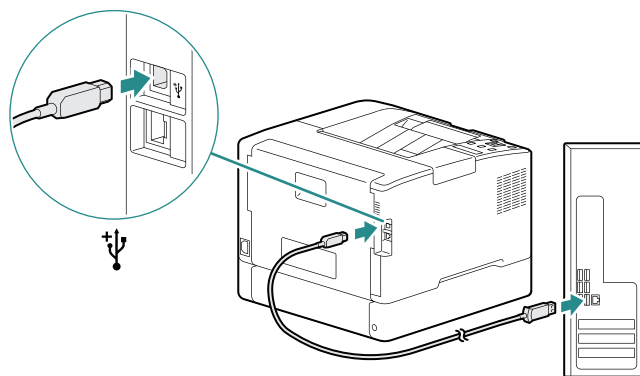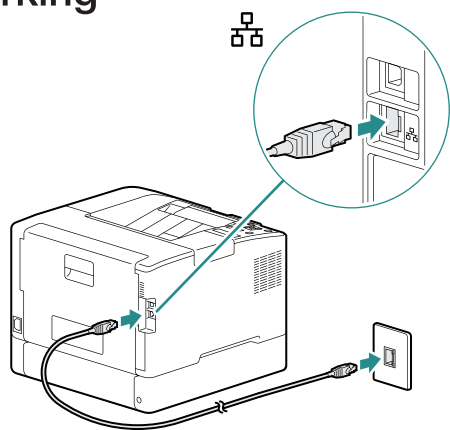


四、连接电源线 Turn power on

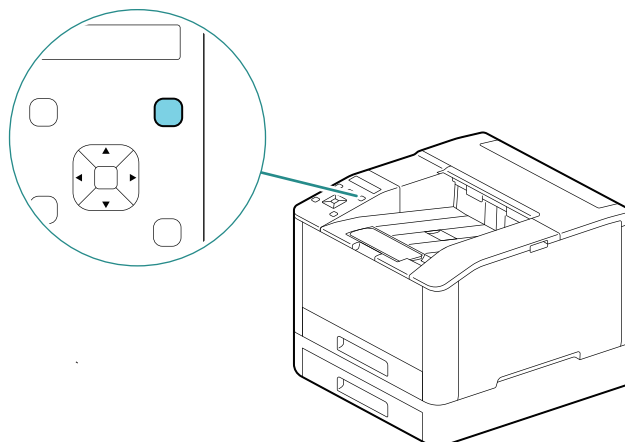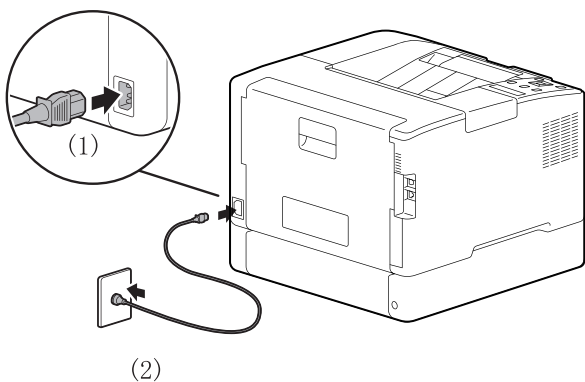


五、设备概述 Equipment overview

A 正面和右侧

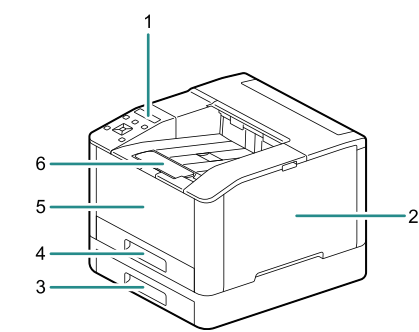


1	操作面板	4	纸盘 1（标准纸盘）
2	右侧盖板	5	手送纸盘
3	纸盘 2（250 张输稿器）（选配）	6	输出延伸盘 *1

B 左侧和后部

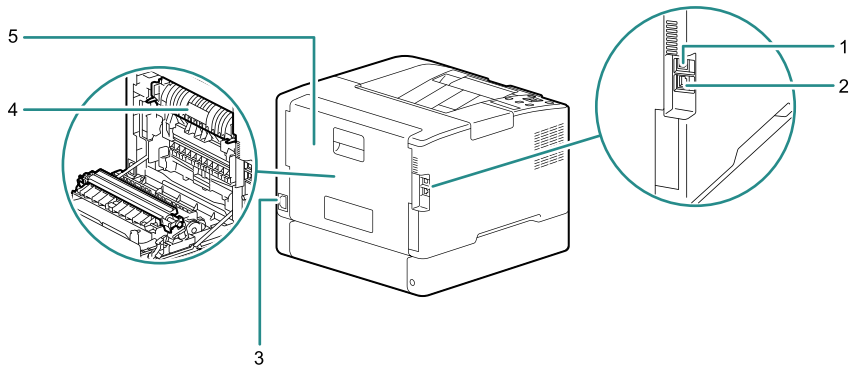


1	USB 端口	4	定影组件
2	以太网端口	5	后盖板
3	电源线插座		

C 内部视图

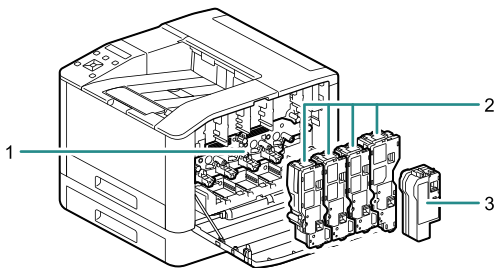

1	感光鼓组件	3	废粉盒
2	墨粉盒		

D 操作面板

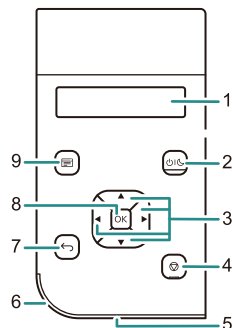

1	显示	显示各种设定、指令及出错消息。
2	⏻ (电源/节电) 按钮	- 开启 / 关闭机器。 - 机器在两种模式之间切换：待机和节电模式。机器处于节电模式时缓慢闪烁。 6d 参照 - 有关如何打开或关闭电源的详细信息，请参阅“打开 / 关闭机器” (P.12)。 - 有关节电功能的详细信息，请参阅“节电模式” (P.26)。
3	▲ ▼ ◀ ▶ 按钮	在菜单屏幕中滚动并选择菜单或设定值。用于输入数字或密码。
4	⏻ < 取消打印 > 按钮	停止打印作业或取消输入的数据。
5	打印就绪 LED	机器处于待机状态时亮起，处理数据时闪烁。
6	状态 LED	- 启动机器时、任务完成时、从移动设备接收了识别信号时、错误已解除时绿色灯闪烁。 - 出现错误时闪烁橙色。
7	⏻ < 返回 > 按钮	返回前 1 个画面或取消操作。
8	⏻ < 确定 > 按钮	显示选择的菜单项，并确认选择的设定值。
9	☰ < 菜单 > 按钮	在打印和菜单屏幕之间切换。

六、安装打印机驱动程序 Install the printer driver

- A

将驱动光盘放入电脑光驱中，选择驱动文件，按提示完成驱动安装；
- B

在WEB浏览器的地址中输入：www.gwi.com.cn/qd，选择下载产品类型对应的驱动文件。




打印机驱动程序下载二维码

七、连接打印机 Connecting

A USB方式连接

打印机通过USB线和电脑相连后，安装驱动文件，打印时选择“Greatwall GBP-C301DN（USB）”打印机。

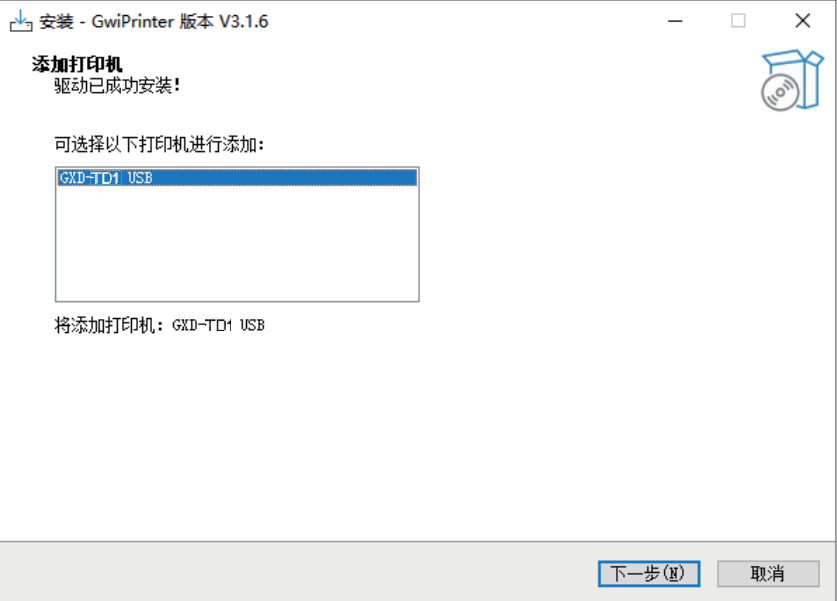


B 网络方式连接（以windows10系统演示说明）

- 1、设置打印机IP地址：

点击触控面板上菜单按键，选择“3.打印机设置”后按OK；

选择“1.网络设置”后按OK；

选择“2.IP设置”，设置和电脑同一个网段的IP并确定保存；

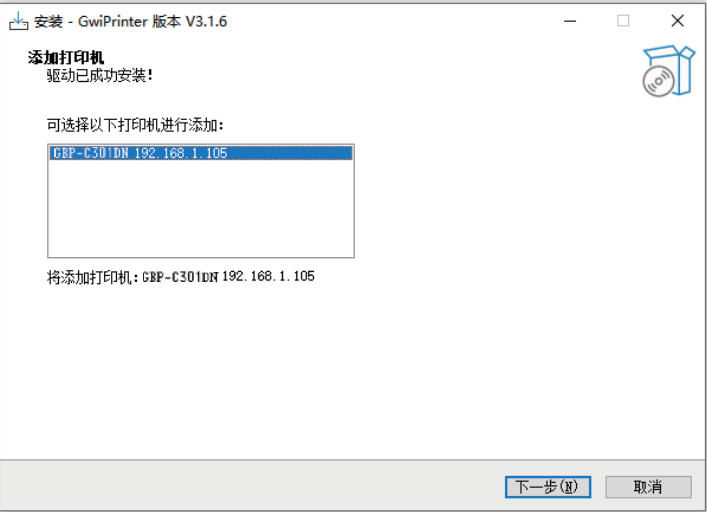

- 2、安装驱动成功后，自动添加好打印机，即可进行文档打印；

更多服务和支持请联系我们：
长城信息股份有限公司
地址：长沙经济技术开发区东3路5号
网址：<http://www.gwi.com.cn/>
统一客服热线：400-889-7662



长城信息服务公众号