



激光打印机

使用说明 GXP-LC1




长城信息股份有限公司
GreatWall Information Co., Ltd.

一、产品信息

1. 装箱清单


当您打开包装箱时，检查纸箱中是否包括以下部件：

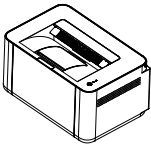

打印机



硒鼓



电源线



USB连接线



使用说明



合格证





保修卡

警告

此为A级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

2. 功能示意图

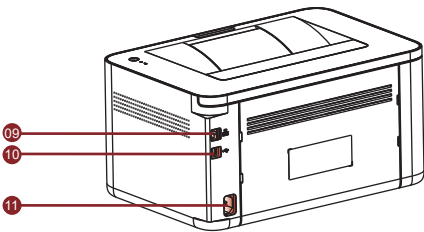
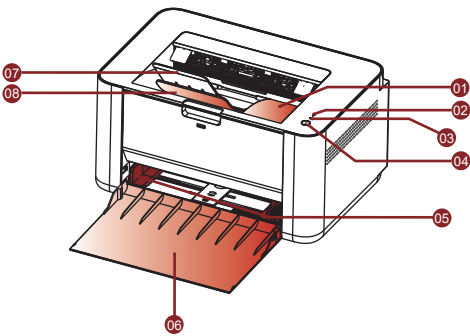


01	排出载纸槽	07	排纸托盘
02	故障指示灯	08	排纸延长托盘
03	墨粉量指示灯	09	网口（扩展）
04	电源键	10	USB接口
05	手动进纸导向板	11	电源插口
06	进纸托盘		

二、拆包安装说明



1：轻轻左右摇晃硒鼓5至6次，使硒鼓内碳粉均匀分散，并拆掉硒鼓的保护盖及左右隔离垫。

2：安装硒鼓，听到“咔”声响后，安装到位。

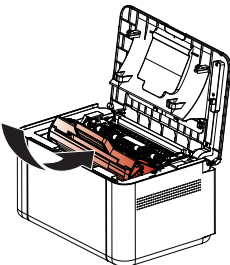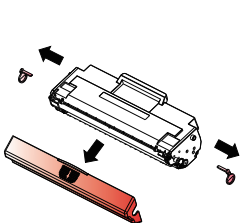



3：关闭上盖，打开进纸托盘。

4：打开排纸托盘及延长托盘，避免纸张滑出。

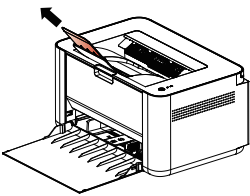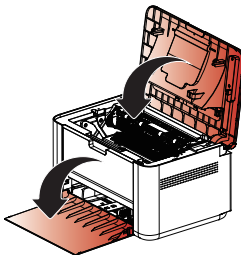


5：捏紧右侧黑色滑动导轨，双手滑动进纸盘导向板，以适合将要使用纸张的宽度。

6：接入电源线，按开机按键开机。

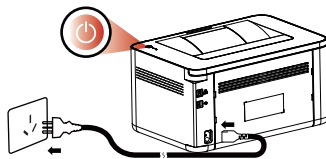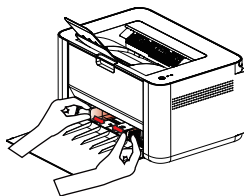

7：将纸张靠左侧导向板整齐放入机器。

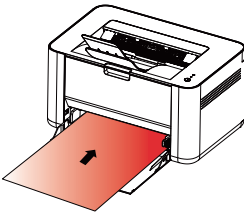


警告


下列情形将导致卡纸

- 纸张不在托盘上正确位置
- 同时放置多张厚纸，标签纸等
- 托盘放置了不同类型纸张
- 大量使用特殊纸

3. 点击“安装”按钮，安装开始进行，如下：

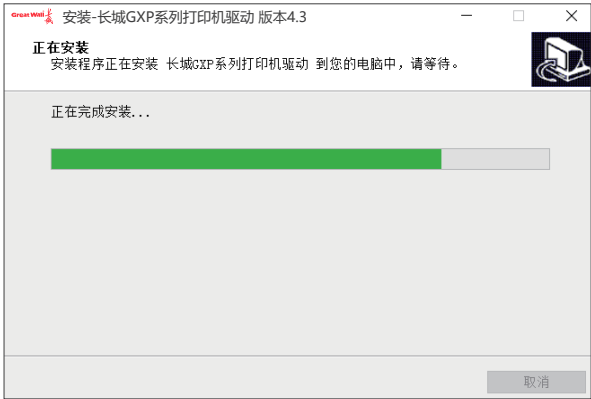

4. 运行完成后，出现以下对话框：

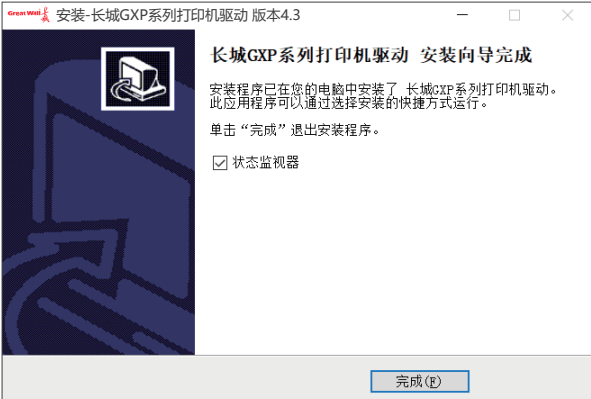

5. 驱动安装完成后，连接随机配送的电源线和数据线即可进行打印。

三、驱动安装说明

注意：驱动程序安装完成后再连接打印机电源线及数据线。

1. 选择需要安装的驱动文件（演示版本：V4.3.0.10）

1.1 进入公司官网---技术支持---驱动下载板块下载链接地址：
www.gwi.com.cn/html/list_1708.html， 下载打印机驱动程序软件




打印机驱动程序
下载二维码

1.2 解压缩驱动程序包并运行驱动安装程序

名称	修改日期	类型	大小
gxpPrinterSetup-4.3.0.10.exe	2021/8/11 19:10	应用程序	7,200 KB

2. 鼠标左键双击驱动文件, 出现以下对话框：

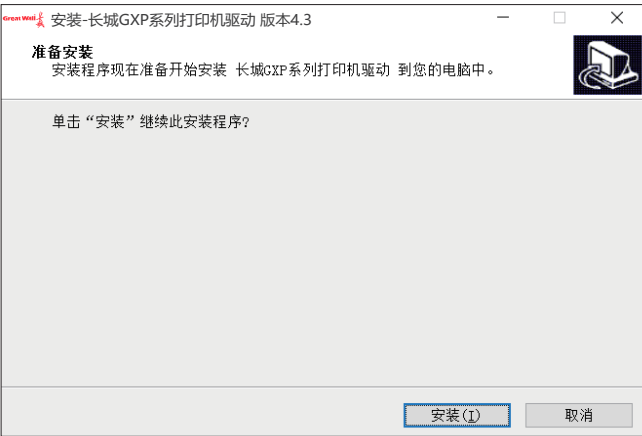

四、控制面板操作

控制面板包括：故障LED指示灯，墨粉LED指示灯，电源键

指示灯状态定义：

	状态	描述
故障LED	红色常亮	由于出现严重错误，机器已经停止运行
	红色闪烁	发生卡纸现象，卡纸解除后短按电源键继续打印
墨粉LED	黄色常亮	墨粉盒已经达到其预计寿命，建议更换墨粉盒
	黄色闪烁	墨粉盒未安装或安装了错误的墨粉盒 墨粉盒中的墨粉即将用完，请准备新墨粉盒，此时 可通过摇匀墨粉来暂时提高打印质量

电源键操作说明：

电源键功能	操作
开机	短按电源键一次
关机	无任务时，长按电源键5S至指示灯灭
打印信息页	长按电源键2秒至故障LED和墨粉LED同时点亮
取消打印	连续短按电源键2次

五、其他

耗材型号：GXP-LBT10

更多服务和支 持请联系我们：

长城信息股份有限公司

地 址：长沙经济技术开发区东3路5号

统一客服热线：400-889-7662

网址：<http://www.gwi.com.cn/>



长城信息服务公众号